


## ブレーキ液の点検

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. **フロント** リザーバータンク上面を水平にし、液面が点検窓の下限(LOWER)以上にあることを確認する。
3. **リア** シートを取り外す。 ➡ P. 45
4. **リア** リザーバータンク上面を水平にし、液面が上限(UPPER)と下限(LOWER)の間にあることを確認する。

▶ 液面が下限以下の場合は、ブレーキパッドの摩耗の点検を行ってください。


パッドが摩耗していない場合、あるいは液漏れやホースに損傷があるときは Honda 販売店にご相談ください。

### フロント

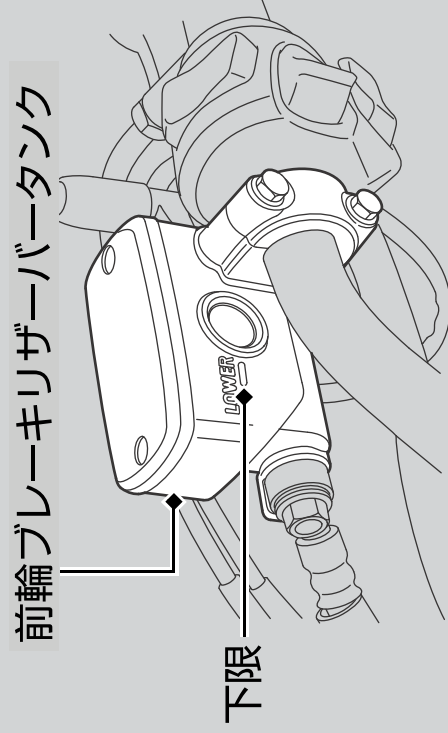

前輪ブレーキリザーバータンク

### リア

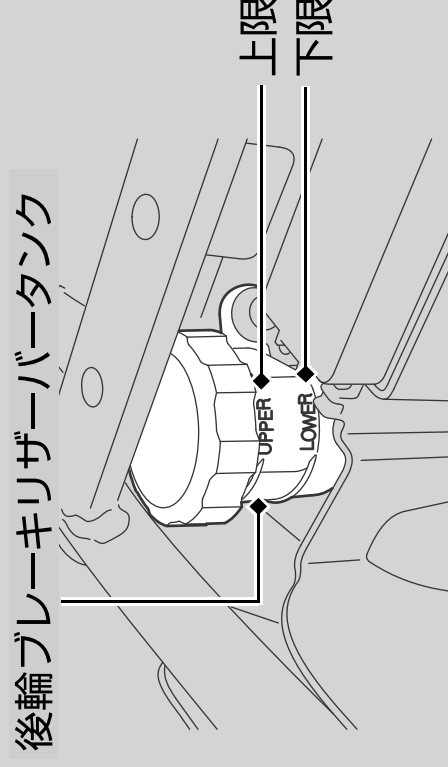

後輪ブレーキリザーバータンク