


## ■ メインヒューズ、FIヒューズ

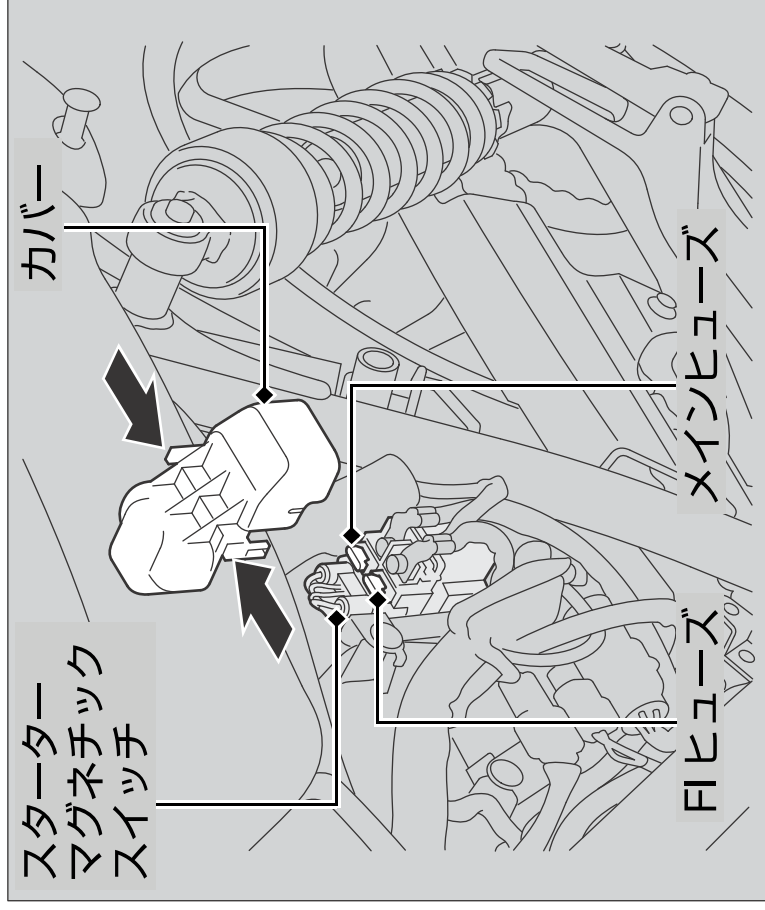

1. 左サイドカバーを外す。▶ P. 44
2. スターターマグネチックスイッチのカバーを取り外す。
3. メインヒューズ、FIヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 31
  - ▶ スペアヒューズはヒューズボックス内にあります。▶ P. 66
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda 販売店で点検し、スペアヒューズを補充してください。