

## 緩み（たるみ）の点検


チェーンの緩み（たるみ）が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み（たるみ）が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでないときはHonda 販売店にご相談ください。

1. トランスミッションをニュートラルに入れて、エンジンを停止する。
2. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
3. 前後のスプロケットの中央を手で上下に動かして、チェーンの緩みが規定の範囲内であることを確認する。

### ドライブチェーンの緩み（たるみ）：

25 - 35 mm

- ▶ 緩みが 50 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

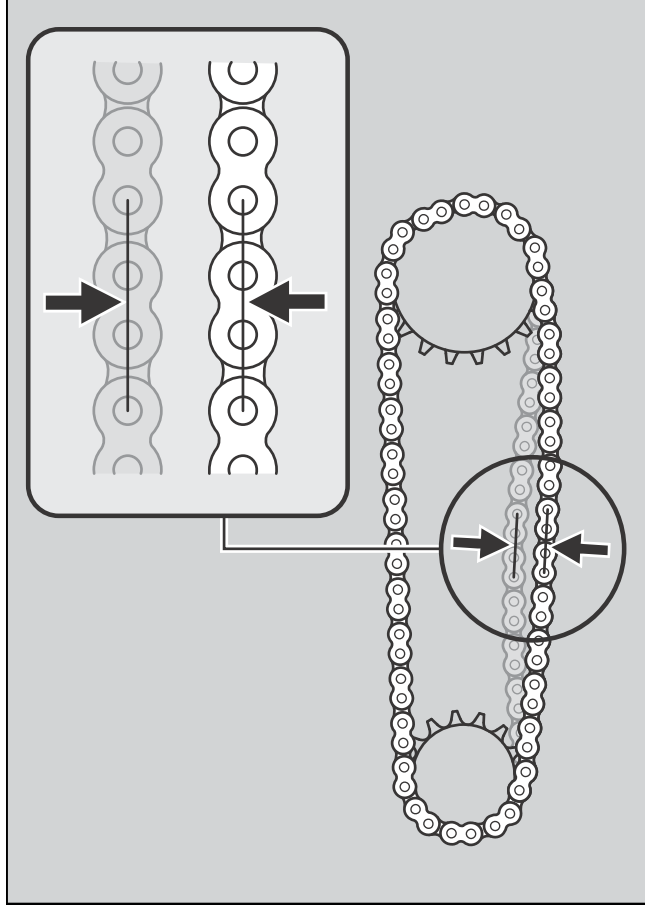

4. 後輪を手でゆっくり回り回しながらチェーンが滑らかに回転することを確認する。

- ▶ チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は清掃と給油を行ってください。▶ P. 48