


スタータスイッチ


スイッチを押している間、スタータモーターが回転し、エンジンを始動させます。

ⓘ アドバイス

- スタータモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーがあがるおそれがあります。

ⓘ 知識

- エンジンストップスイッチが“” (OFF)のときはスタータモーターは回転しません。
- スタータモーター作動時はヘッドライトが消灯します。

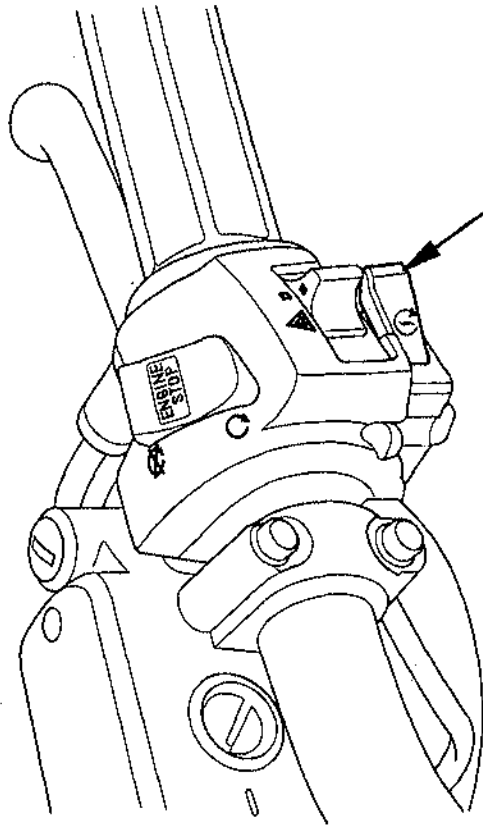

スタータスイッチ