


CB1300 SUPER BOL D'OR SP /
CB1300 SUPER FOUR SP

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、PRELOAD アジャスターを回して調整します。PRELOAD アジャスターを+側（時計回り）に回すと強くなり、-側（反時計回り）に回すと弱くなります。標準は、PRELOAD アジャスターを-側に軽く止まるまで回したあと、+側に8回転戻した位置です。

- ▶ 調整の際は、アジャスターを傷つけないよう、注意してください。

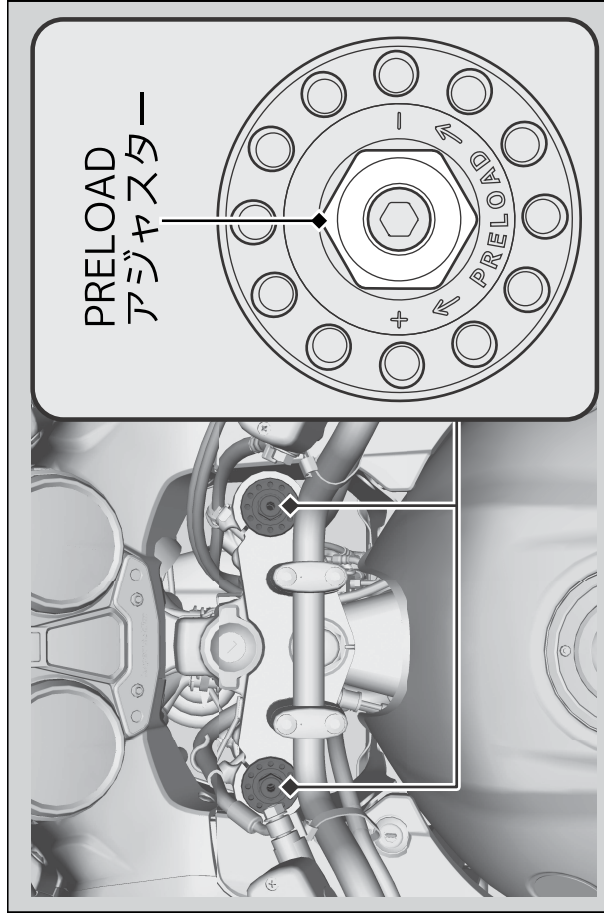

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。