



1 日付の合わせかた：

- 1 メインスイッチをONにする。
- 2 年の表示が点滅するまで、セレクトボタンとセットボタンを押し続ける。

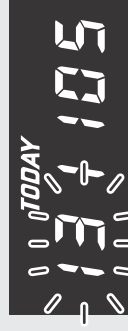

- 3 セレクトボタンを押し、年(西暦の下2桁)を修正する。

- ▶ セレクトボタンを押し続けると数字が早く進みます。
- 4 セットボタンを押し、年を決定する。決定と同時に関月の表示が点滅する。

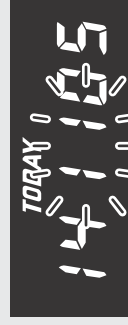


- 5 月、日についても 3 4 と同様の手順で設定する。
- 6 セットボタンを押し、日を決定する。決定と同時に関時計の設定に切り換わる。

2 時計の合わせかた：

- 1 セレクトボタンを押し、時を修正する。



- ▶ セレクトボタンを押し続けると数字が早く進みます。
- ▶ AM/PMの表示は、ギアポジション表示に“A”(AM)または“P”(PM)が点滅し、数字が11から12へ進むと同時に切り換わります。

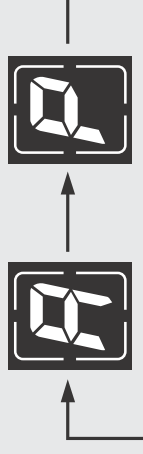

- 2 セットボタンを押し、時を決定する。決定と同時に関分が点滅する。

