


## Göstergeler (Devam ediyor)


**Sıfırlanabilir mesafe ölçeri [TRIP A/B], ortalama yakıt sarfiyatını [AVG], yakıt tüketimini ve ortalama hızı [AVG] sıfırlamak için**  
Sıfırlanabilir mesafe ölçeri A, ortalama yakıt sarfiyatını A, yakıt tüketimini A ve ortalama hızı A (bunlar sıfırlanabilir mesafe ölçer A esastır) birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer A görünürken **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

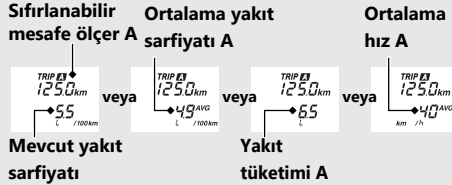

Sıfırlandıkları zaman her bir göstergede sıfırlanma ekranı görünür. Daha sonra, ekran en son seçilen göstergeye döner.



Sıfırlanabilir mesafe ölçeri B, ortalama yakıt sarfiyatını B, yakıt tüketimini B ve ortalama hızı B (bunlar sıfırlanabilir mesafe ölçer B esastır) birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer B görünürken **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

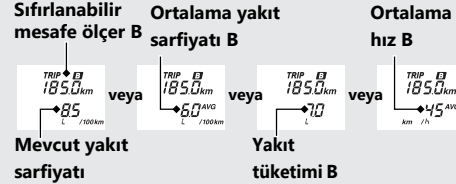

Sıfırlandıkları zaman her bir göstergede sıfırlanma ekranı görünür. Daha sonra, ekran en son seçilen göstergeye döner.

