


Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

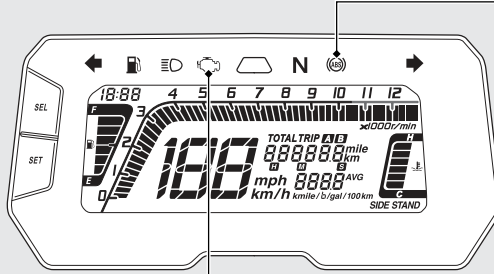

ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi) göstergesi

Kontak anahtarı **ON** konumuna getirildiğinde yanar.

Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa:

➔S.103

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)

Motor durdurma anahtarı **ON** (Run) konumundayken, kontak anahtarı **ON** konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

Motor çalışırken yanarsa: ➔S.102