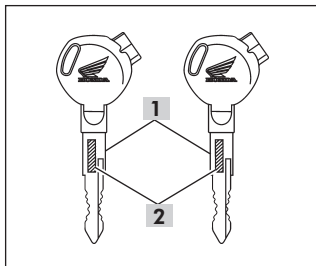


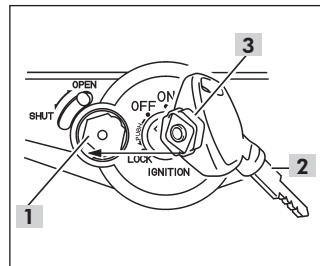

NOTA

O farol e a lanterna traseira se acendem quando o interruptor de ignição é ligado. Se a motocicleta permanecer parada com a ignição ligada e o motor desligado, o farol e a lanterna ficarão acesos, descarregando a bateria.

**Chaves (1)**

O número de série (2), gravado nas duas chaves que acompanham a motocicleta, é necessário para a obtenção de cópias. Anote-o no espaço abaixo para sua referência. Se necessitar de cópias da chave, procure uma concessionária Honda.

Nº de série da chave

**Bloqueador da ignição (1)**

Localizado ao lado do interruptor de ignição, ajuda a prevenir furtos. Para ativá-lo, remova a chave de ignição (2) e encaixe a chave do bloqueador (3) no bloqueador. Gire a chave do bloqueador no sentido anti-horário ou mova o botão (4) para a posição SHUT.