


## Mostrador multifunção

### Tela inicial

O mostrador multifunção (1) é apresentado por alguns segundos, quando o interruptor de ignição é ligado, para verificar o funcionamento da tela.


O relógio e o hodômetro parcial serão zerados se a bateria for desconectada.

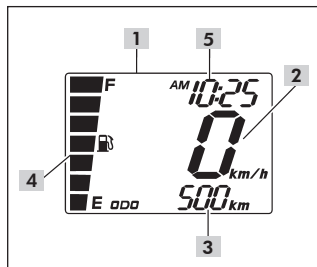

### Funções do mostrador

O mostrador multifunção (1) inclui as seguintes funções:

- Velocímetro (2)
- Hodômetro/Hodômetro parcial (3)
- Medidor de combustível (4)
- Relógio (5)

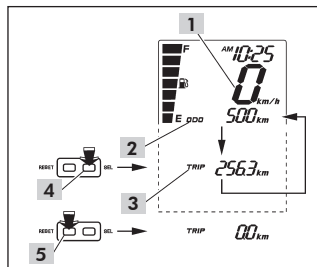

### Velocímetro (1)

Indica a velocidade da motocicleta em km/h.

### Hodômetro (2)/Hodômetro parcial (3)

O hodômetro registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.

O hodômetro parcial registra a quilometragem percorrida por percurso.

Para alterná-los, pressione o botão SEL (4). Para zerar o hodômetro parcial, pressione e segure o botão RESET (5) enquanto os hodômetros parciais são mostrados.