


Relógio (1)

Indica as horas e minutos.

Ajuste

1. Ligue o interruptor de ignição.
2. Pressione os botões SEL (2) e RESET (3) por mais de 2 segundos. As horas começarão a piscar.
3. Pressione o botão RESET até que a hora desejada e as indicações "AM" e "PM" sejam indicadas.

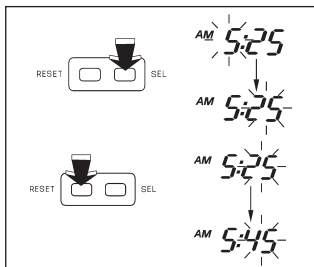

4. Pressione o botão SEL. Os minutos começarão a piscar.
5. Pressione o botão RESET até os minutos desejados. A indicação retornará a "00" quando atingir "60" minutos, sem afetar a hora.

NOTA

- Cada toque no botão avança o relógio em uma hora ou um minuto.
- Manter o botão pressionado avança as horas ou minutos mais rapidamente.

6. Para finalizar, pressione o botão SEL ou desligue o interruptor de ignição.

NOTA

- Se o botão não for pressionado por 30 segundos, o ajuste será cancelado.
- O relógio será ajustado em "AM 1:00" se a bateria for desconectada.