



1. Com a motocicleta na vertical, verifique se o nível de fluido no reservatório está acima da marca de nível inferior (1) (freio dianteiro) ou entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3) (freio traseiro).

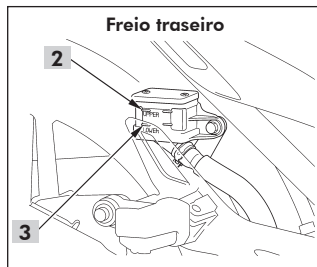

2. Adicione fluido, se necessário. Se o nível estiver baixo, inspecione também o desgaste das pastilhas. Se estiverem em bom estado, verifique se há vazamentos.
3. Verifique as mangueiras e conexões do freio. Se estiverem danificadas ou com sinais de vazamento, substitua-as imediatamente.

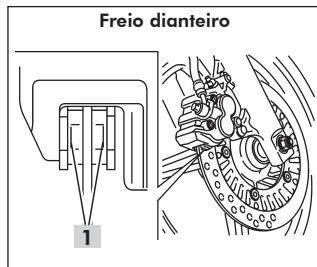

### Desgaste das pastilhas

O desgaste das pastilhas depende da severidade de uso, modo de pilotagem e condições da pista.

#### Freio dianteiro

Verifique as marcas indicadoras de desgaste (1) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a marca indicadora, substitua ambas as pastilhas em conjunto.

#### NOTA

Substitua as pastilhas somente numa concessionária Honda.