

メータの見かた、使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

エンジンストップスイッチが“○”(RUN)の状態
でメインスイッチを“ON”にすると、イモビライザ
ーシステム(HISS)の作動により表示灯が点灯し、
数秒後に消灯することで、エンジンの始動が可能
であることを示します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。


もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”に
し、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイ
ッチを“ON”にしてください。それでも消灯しない
ときは、39～40 ページを確認してください。

メインスイッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、
2秒間隔で点滅します。また、この点滅をしないよ
うにすることもできます(38 ページ参照)。

イモビライザーシステム(HISS)については37ペ
ージを参照してください。

知識

- エンジンストップスイッチが“~~○~~”(OFF)の位置ではメインスイッチを“ON”にしても、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は点灯しません。エンジンストップスイッチを“○”(RUN)にしてください。

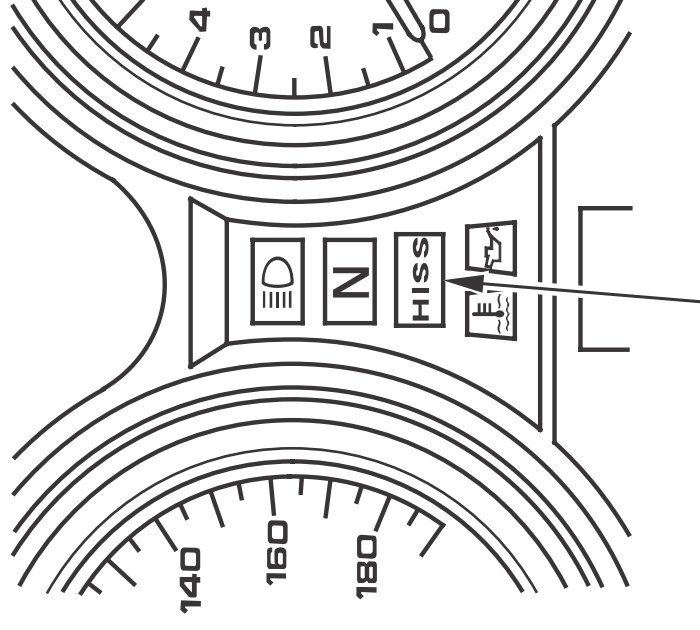

イモビライザーシステム(HISS)表示灯