


# スイッチ

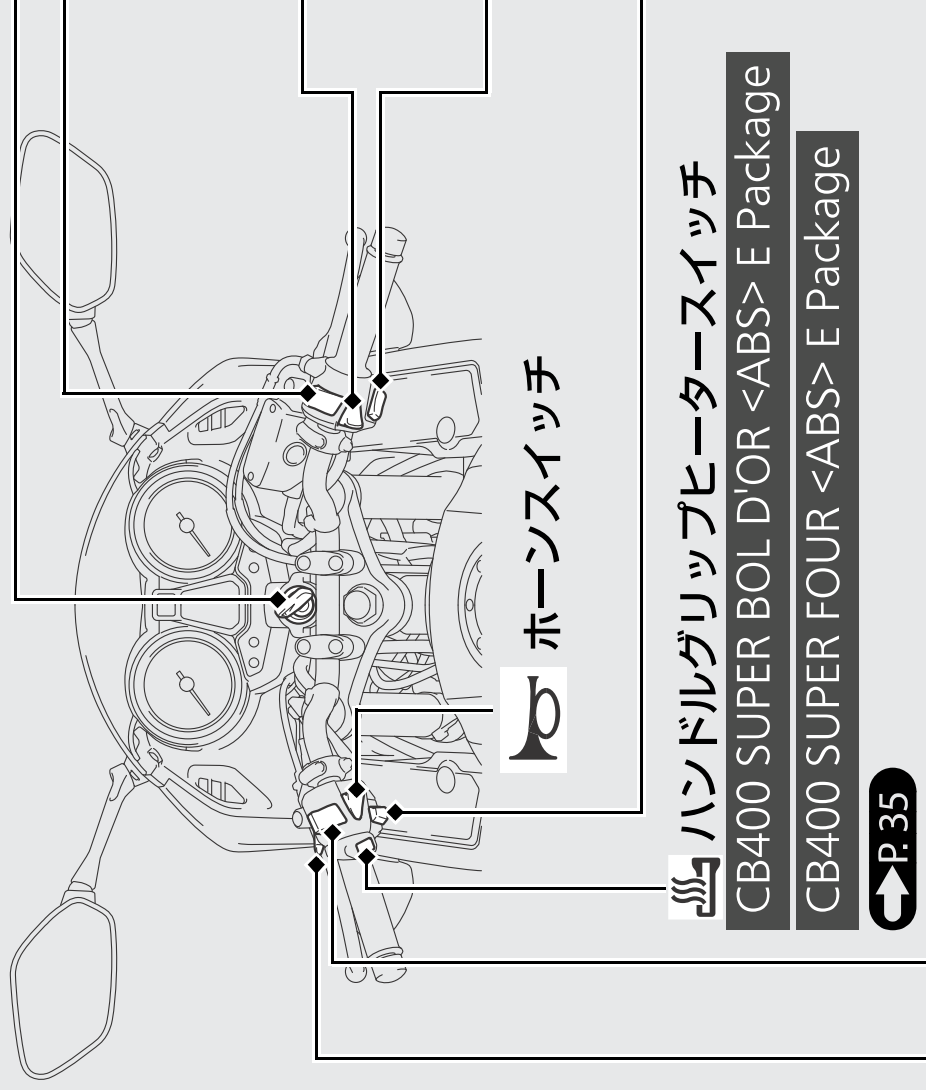

## エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく

- ▶ 非常時にOFF  位置にすると、エンジンを停止できます。

## ハザード(非常駐車灯)スイッチ

- メインスイッチがONのときに使用できる

## スタータースイッチ

- ▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。

## ウィンカー(方向指示器)スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

## ホーンスイッチ

## ハンドルグリップヒータースイッチ

CB400 SUPER BOL D'OR <ABS> E Package

CB400 SUPER FOUR <ABS> E Package

 P.35

## ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ

- ≡D(HI)：ヘッドライトが上向き
- ≡D(LO)：ヘッドライトが下向き

## パッシングライトスイッチ(追い越し合図)

ヘッドライトが下向きの際のみ作動