

装備の使いかた


リヤクッションの強さ調整

《CB400 SUPER FOUR バージョンR》

リヤクッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。調整はピンスパナとホルダを使い、アジャスタを回して行います。

“2”が標準の強さで、1は弱く、3～5と強くなります。

左右の強さは、必ず同じにしてください。

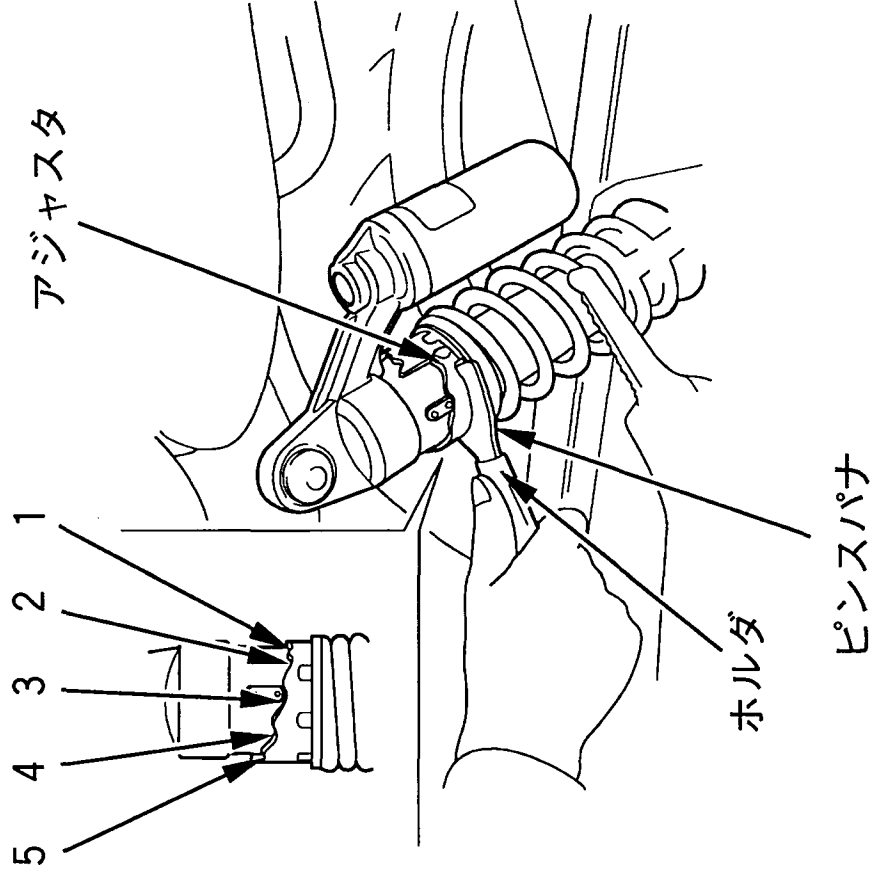

《CB400 SUPER FOUR バージョンR》