

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)  
 ブレーキを 작동させ、ブレーキパッドの摩擦を点  
 検します。


**[前輪]**

ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの  
 摩擦限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、  
 パッドの摩擦限界です。

**[後輪]**


ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの  
 摩擦限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、  
 パッドの摩擦限界です。

**[前輪]** ディスク

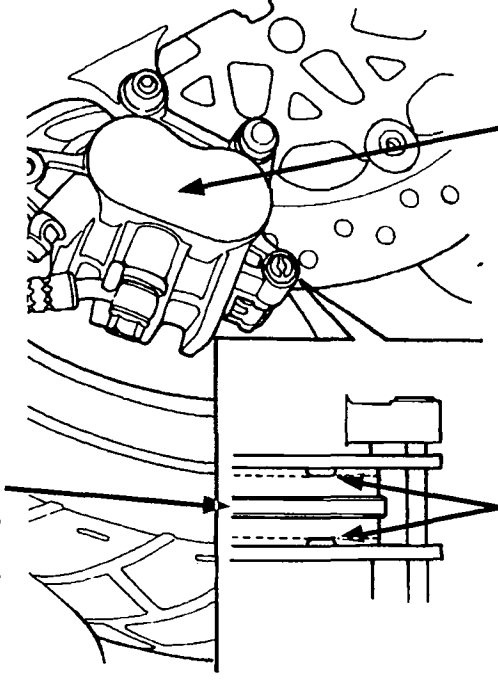

パッドの摩擦限界溝 ブレーキキャリパ

**[後輪]** ブレーキキャリパ

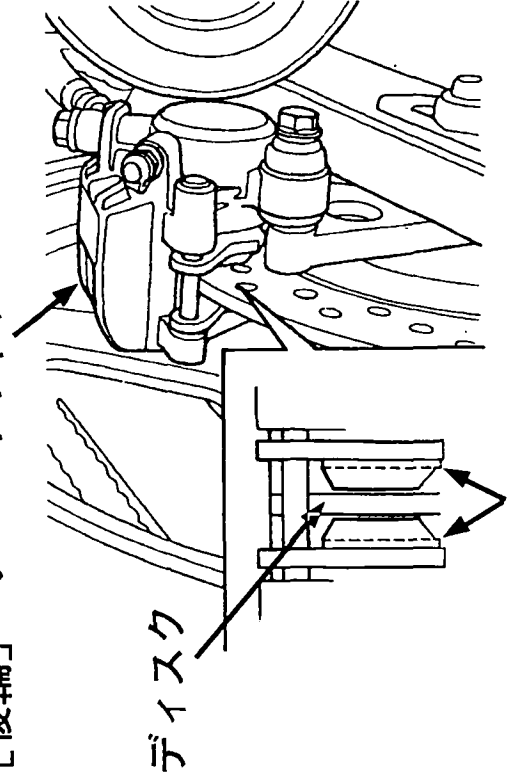

ディスク

パッドの摩擦限界溝