

メニュー 前ページの続き

1 時計の合わせ方

- 1 メインスイッチを I (On) にする。
- 2 時の表示が点滅するまで、SELECT ボタンと SET ボタンを押し続ける。

10:25 → 10:25

- 3 SELECT ボタンを押し、時を修正する。

- ▶ SELECT ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

10:25 → 5:25

- 4 SET ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。

5:25 → 5:25

- 5 SELECT ボタンを押し、分を修正する。


- ▶ SELECT ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

5:25 → 5:45

- 6 SET ボタンを押し、分を決定する。決定と同時に HISS 表示灯の設定にかわる。

2 HISS 表示灯の設定

- 1 時計の設定後に、HISS インジケータが点灯し、ON または OFF の表示が点滅する。

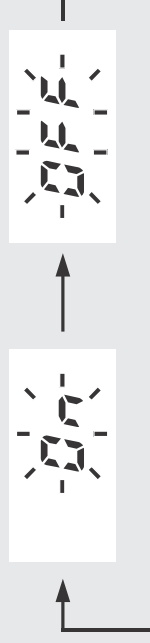

- 2 SELECT ボタンを押し、ON (点滅する) または OFF (点滅しない) を設定する。
- 3 SET ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に通常表示に戻る。