


スイッチ

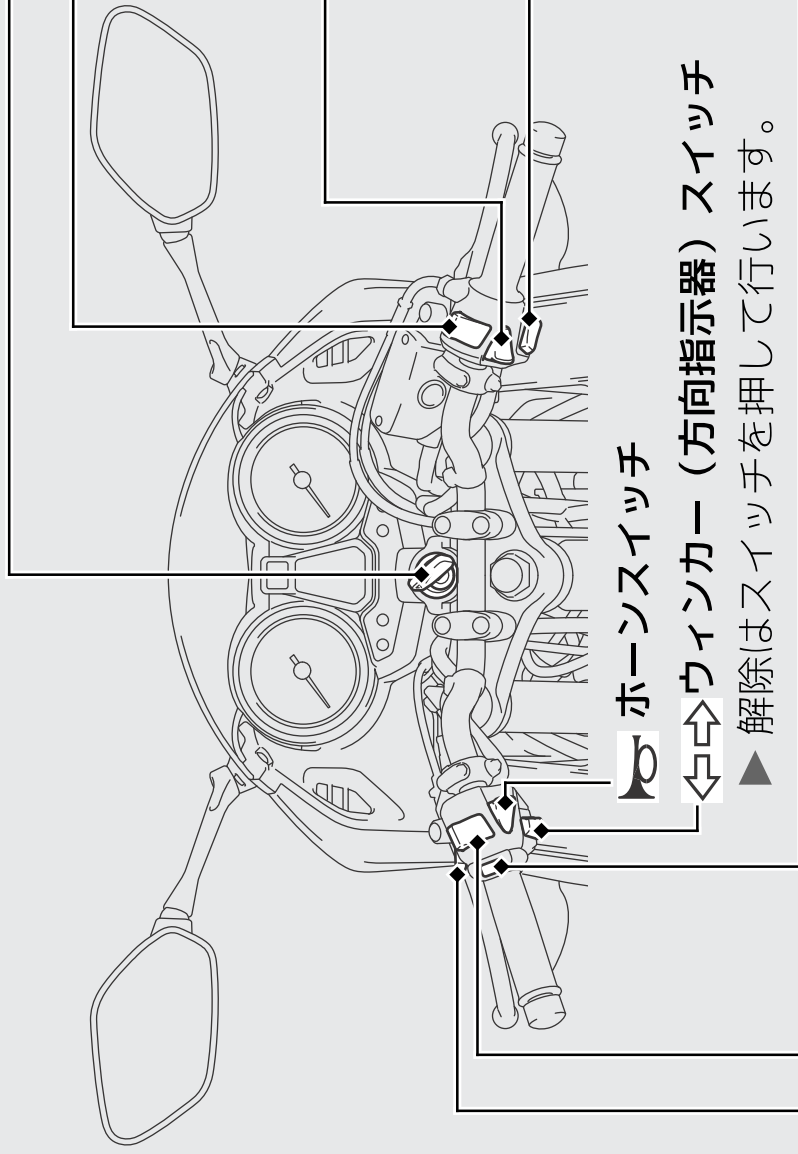

エンジンストップスイッチ

通常は、**○** (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に**⊗** (Stop) 位置にすると、エンジンを停止できます。

▲ ハザード (非常駐車灯) スイッチ

- メインスイッチが**■** (On) の時に使用できる

⚡ スタータースイッチ

CB400 SUPER BOL D'OR <ABS>/
<ABS> E Package

作動時は、ヘッドライトが消灯します。

📣 ホーンスイッチ

◀▶ ウィンカー (方向指示器) スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押しに行います。

🔥 ハンドルグリップヒータースイッチ

CB400 SUPER BOL D'OR <ABS> E Package

ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ

- ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き

≡D PASS パッシングライトスイッチ (追い越し合図)

ヘッドライトが下向きするときのみ作動