


フロントサスペンションの調整

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さはアジャスターを右（時計回りに回すと強くなり、左（反時計回り）に回すと弱くなります）。

標準はアジャスターの上から2本目の目盛りがフォークボルトの上端に合う位置です。

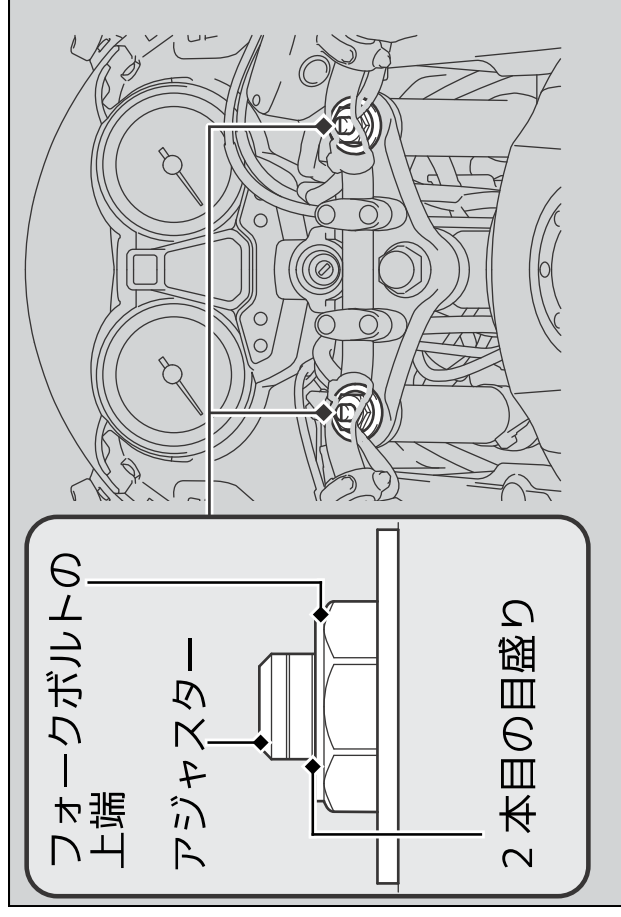

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。