



ヒューズボックス2

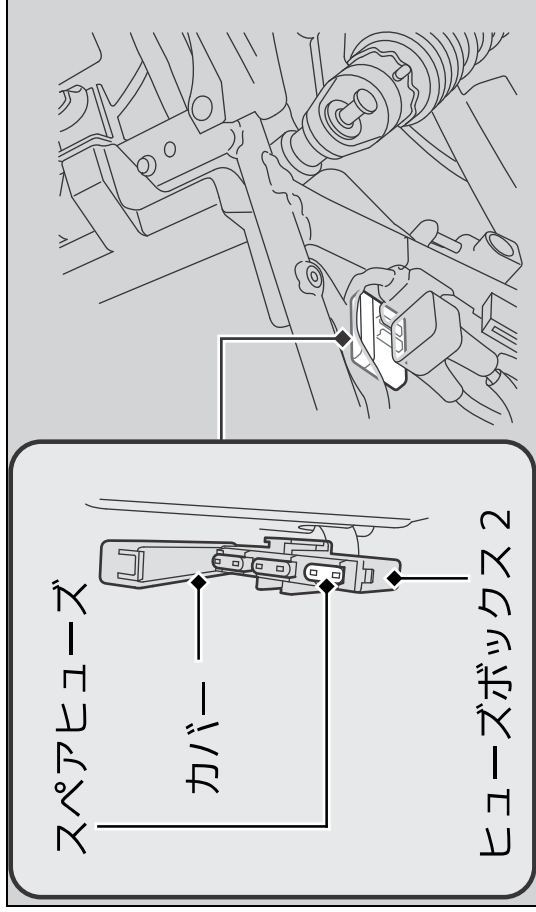

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 50
2. ヒューズボックスのカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
▶ ヒューズブローラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 32
4. ヒューズボックスのカバーを閉じる。
5. 左サイドカバーを取り付ける。

メインヒューズ

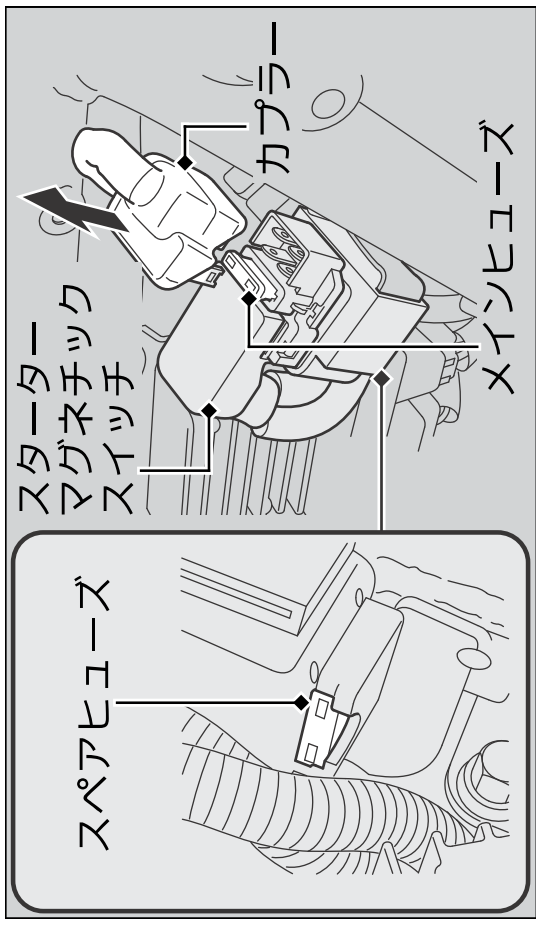

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 50
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを外す。
3. メインヒューズが切れている場合は、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチの下にあります。
4. カプラーを取り付ける。
5. 左サイドカバーを取り付ける。