


# 燃料の補給

## 《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回し、燃料タンクキヤップを取外します。

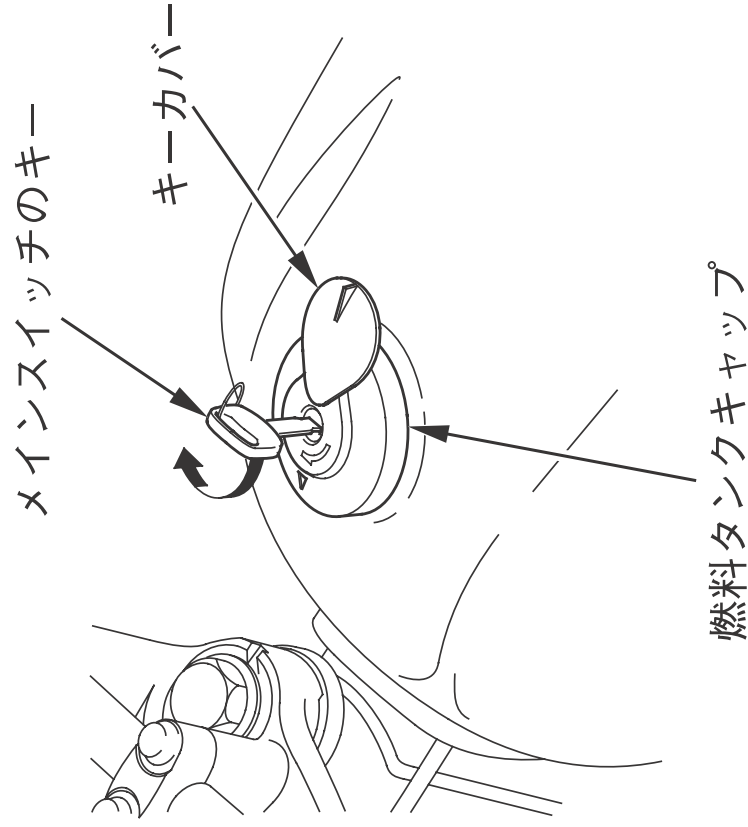

2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキヤップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

3. 燃料タンクキヤップを手で押し確実にキヤップを取付け、メインスイッチのキーを抜き、キーカバーを閉じます。

燃料タンクキヤップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

