

## タイヤ

車を安全に運転するには、タイヤを良い状態に保つことが必要です。  
常に適正な空気圧を保つてください。  
また、規定の数値を超えてすり減ったタイヤは、使用せず交換してください。


### 警告

過度にすり減ったタイヤの使用や、不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

取扱説明書に記載されたタイヤの空気圧を守り、規定の数値を超えてすり減ったタイヤは交換してください。

### 《空気圧の点検》

タイヤの接地部のたわみ状態を見て、空気圧が適当であるかを点検します。  
タイヤ接地部のたわみ状態が異常な場合は、タイヤが冷えている状態でタイヤゲージを使用し、適正な空気圧に調整してください。

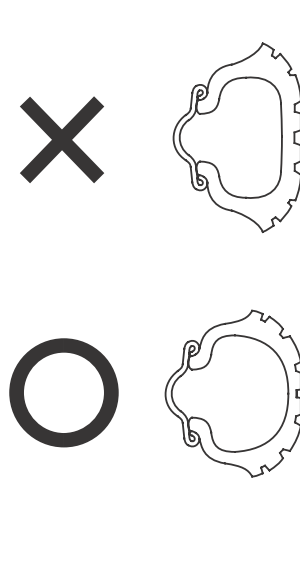

### タイヤの空気圧

|       |    |                                     |
|-------|----|-------------------------------------|
| 1人乗車時 | 前輪 | 200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
|       | 後輪 | 200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 2人乗車時 | 前輪 | 200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
|       | 後輪 | 200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) |