


エアクリーナー

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリーナエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。
40,000 kmごとに交換してください。

《エアクリーナエレメントの交換》

1. 右サイドカバーを取り外します。
(32 ページ参照。)
2. バンドを取り外し、携帯工具を取り出します。
3. ビスを取り外し、エアクリーナケースカバーを取り外します。
4. エアクリーナエレメントを取り外します。
取外し後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。

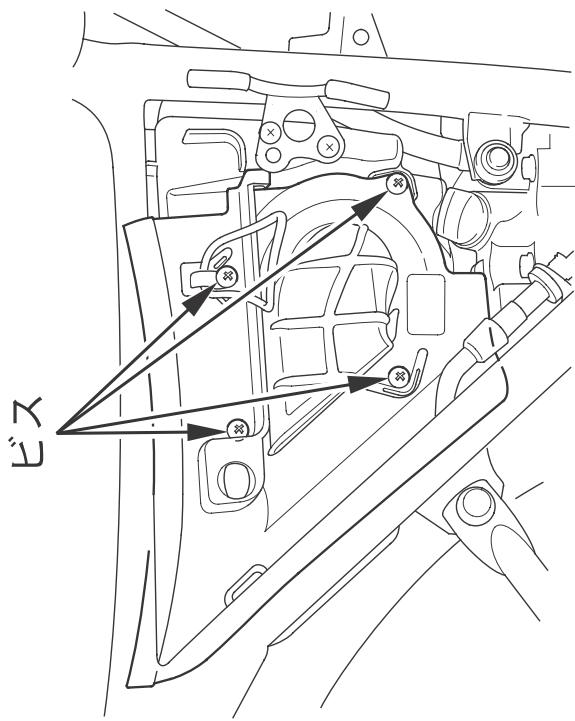

エアクリーナケースカバー エアクリーナエレメント

