


その他の調整 ▶ ウィンドスクリーンの高さの調整


## ウィンドスクリーンの高さの調整

ウィンドスクリーンの高さを 2 段階に調整できます。

### 調整方法

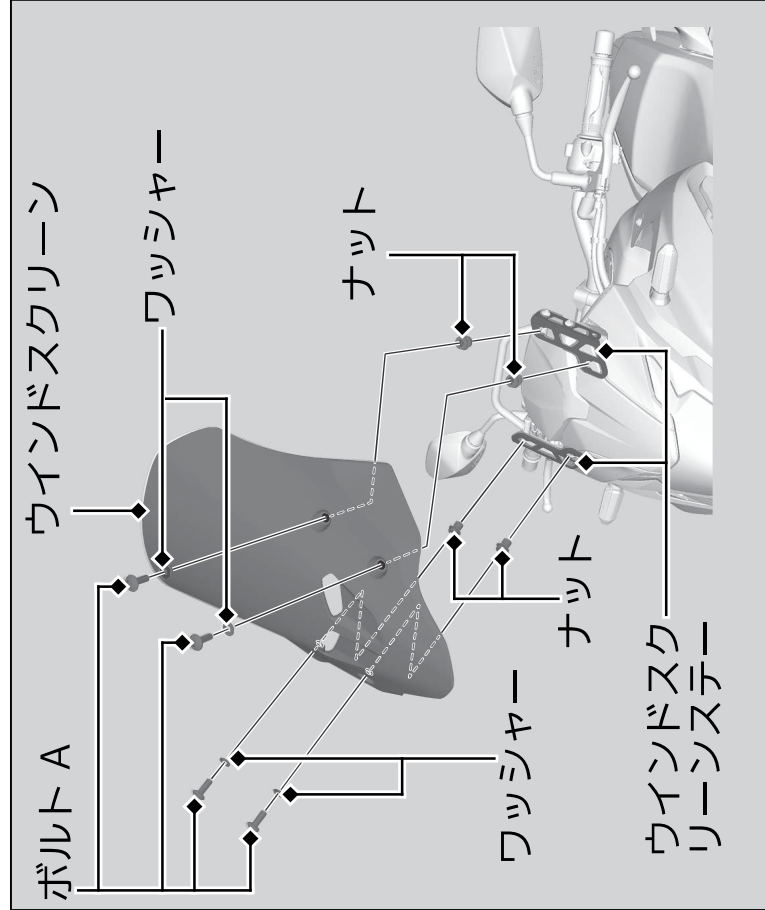

1. ボルト A、ワッシャー、ナットを外し、ウィンドスクリーンを取り外す。

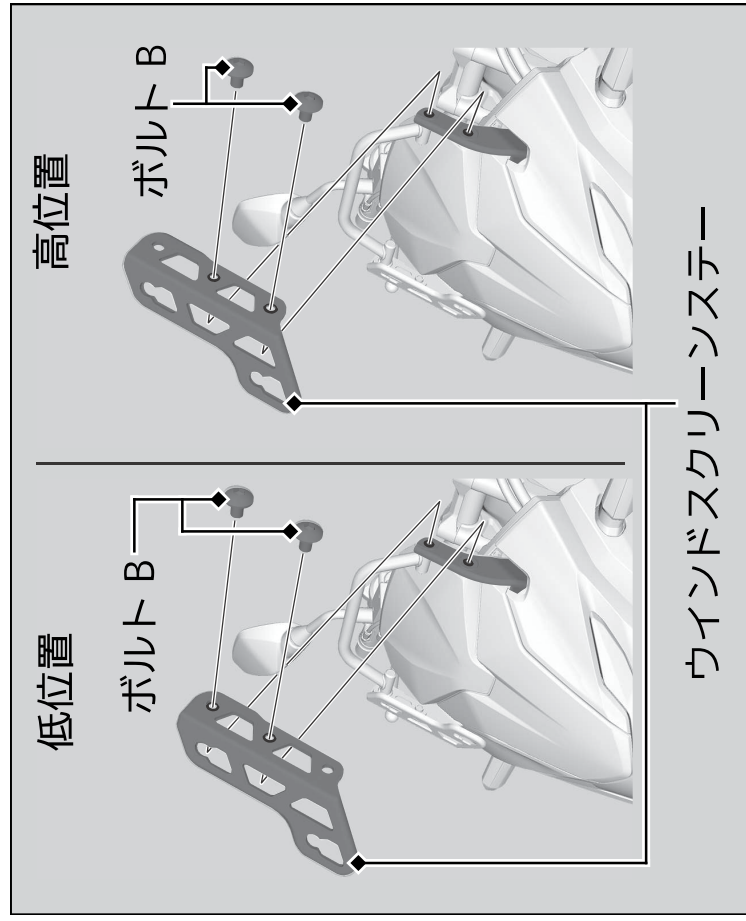

2. ボルト B を外し、左側または右側または右側ウインドスクリーンステーを外す。
3. ボルト B を締付け、左側または右側ウインドスクリーンステーを低位置の穴または、高位置の穴に取り付ける。
  - ▶ ウィンドスクリーンステーの取り付け、取り外しは右左片方ずつ行ってください。
  - ▶ ウィンドスクリーンステーは右左同じ位置に調整してください。