


## 冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 45
2. リザーバータンクキャップを取り外し、冷却水 (▶ P. 40) のレベルを確認しながら補給する。
  - ▶ 上限を超えて補給しないでください。
  - ▶ ゴミが入らないようにしてください。
3. リザーバータンクキャップを確実に取り付ける。
4. 左サイドカバーを取り付ける。

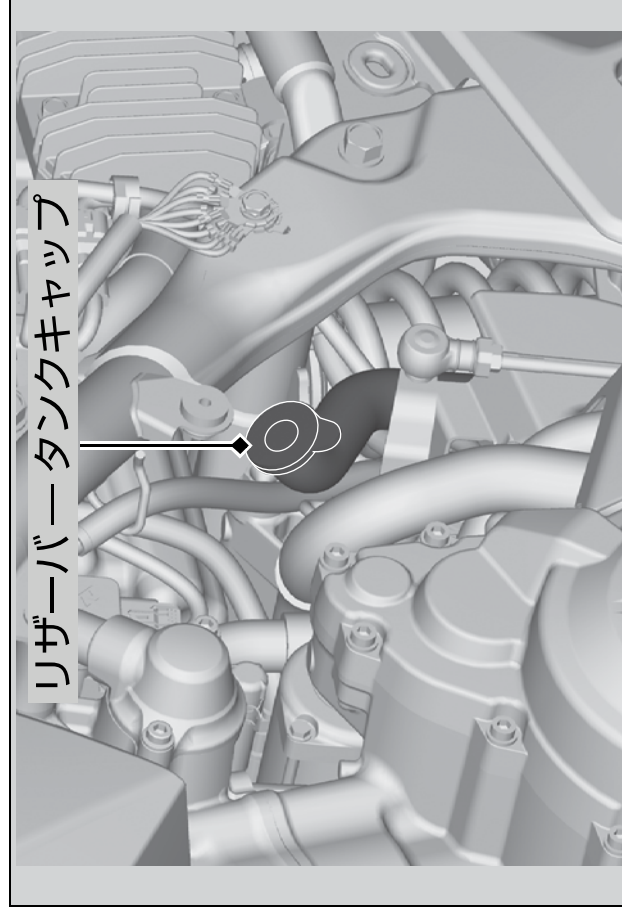

### 警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。