

エンジンオイルの交換

〈交換時期〉

初回：1,000km、以後：3,000km毎です。

〈指定オイル〉


ホンダウルトラSオイル（10W-30）

〈規定量〉

2.8ℓ

〈交換要領〉

1. オイルレベルゲージを外し、ドレンボルトを外して、オイルを完全に抜きます。エンジンが暖かいときに行なうと、クランクケース内に残る量が少なく早く抜けます。
2. ドレンボルトをきれいに洗い、クランクケースに確実に締め付けます。
3. オイルレベルゲージで確認しながら、オイルを注入します。（オイルレベルゲージをねじ込まず差し込んで確認します。）
4. 注入後、オイルレベルゲージをゆるまないように確実に締め付けます。
5. 暖機運転をして、エンジンを止め1～2分後、オイルの量を確認してください。

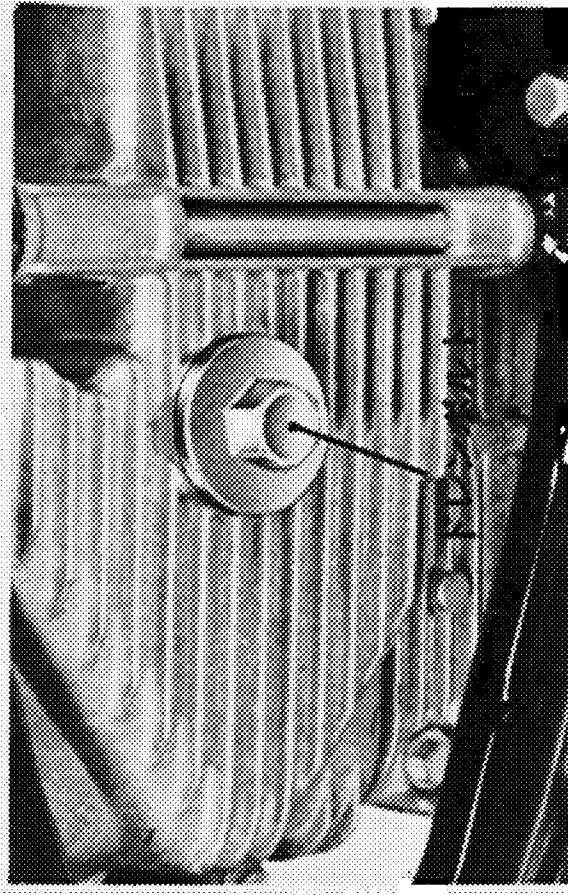

- 油面が、レベルゲージの上限を越えないこと。
- 油面が、レベルゲージの規定線内にあること。

注意

- オイルは、使用しなくても自然に劣化します。
- 定期的な点検・交換を行ないましょう。
- エンジン停止直後の交換は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっていますから火傷にご注意ください。