

警告灯

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが (Run) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
エンジンストップスイッチが (Off) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.64**


ABS 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **▶P.65**

水温警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.63**

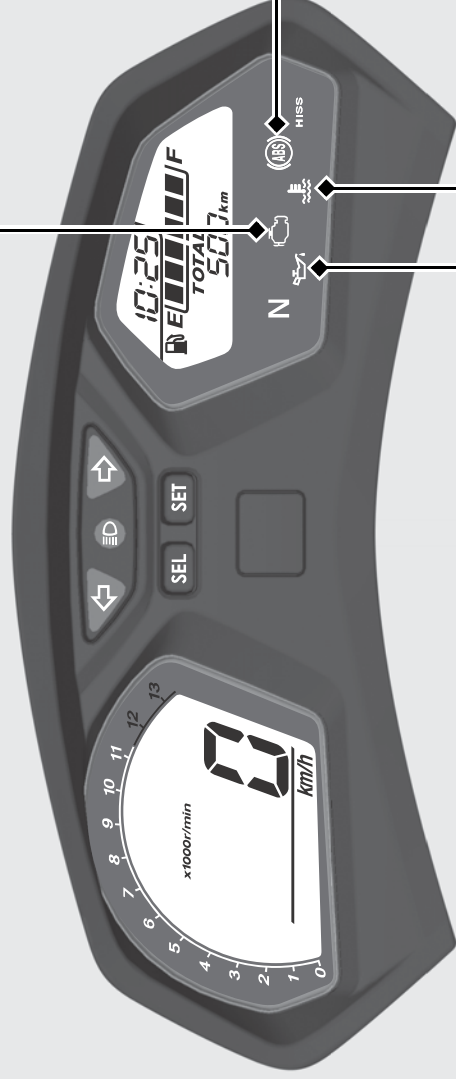

油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.64**