


# スイッチ

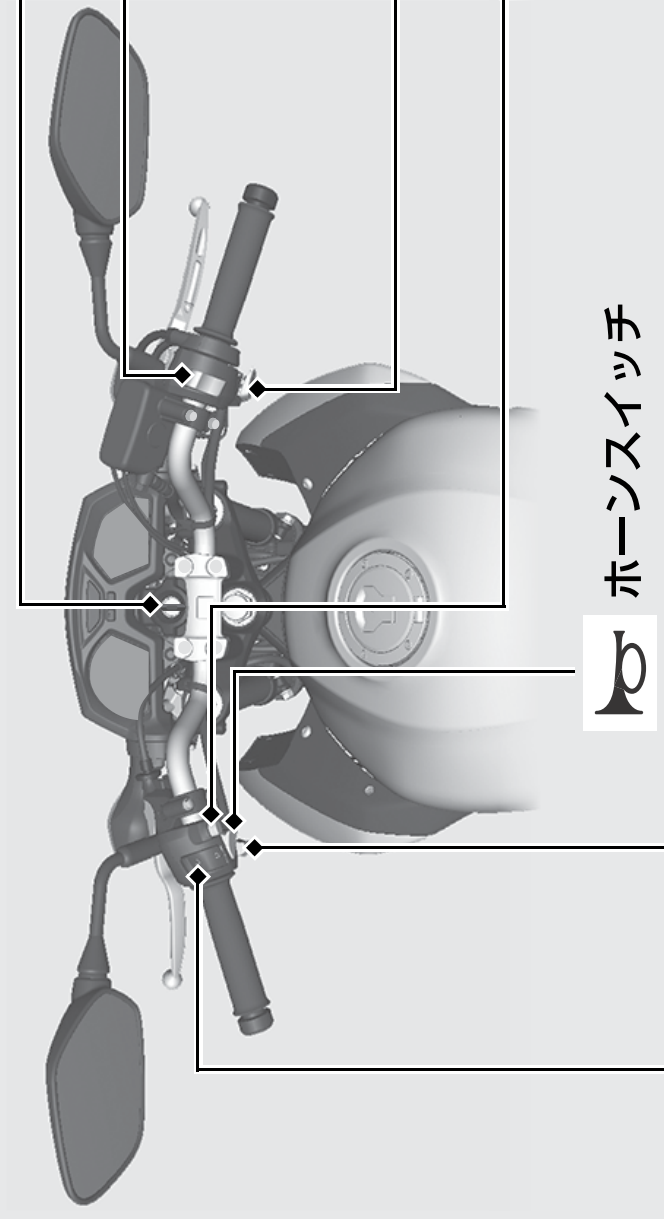

## メインスイッチ P.28

## エンジンストップスイッチ

通常は、 (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に  (Off) 位置にすると、エンジンを停止できます。

## スタータースイッチ

## ハザード(非常駐車灯)スイッチ




- メインスイッチが ON のときに使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチを OFF または LOCK にした場合でも点滅し続けます。

## ホーンスイッチ

## ウィンカー(方向指示器)スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

## ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ / パッシングライト スイッチ(追い越し合図)

-  (HI) : ヘッドライトが上向き
-  (LO) : ヘッドライトが下向き
-  **PASS** : ヘッドライトが下向きときののみ作動