


Diğer Ayarlar ► Arka Süspansiyonun Ayarlanması

## Arka Süspansiyonun Ayarlanması

### Yay Ön Yüğü

Yüke ve yol yüzeyine uyması için geri yay ön yükünü ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Takım çantasındaki pim anahtarı ve uzatma çubuğunu kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz (► S. 80).

Ayar vidasını çevirmek için pim anahtarı ve uzatma çubuğu kullanınız. Konum 1 -2 yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) içindir ya da yay ön yükünü arttırmak (sert) için pozisyon 4 - 10'ten birisine getirebilirsiniz. Standart konum 3'tir.

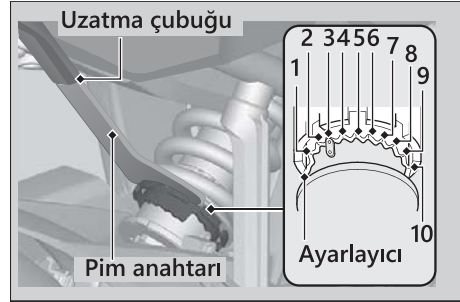

#### DİKKAT

Direkt olarak 1'ten 10'ye veya 10'den 1'e ayarlamaya çalışmak amortisöre zarar verebilir. Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

#### DİKKAT

Arka amortisör sönümlenme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakıma yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.