


スイッチ

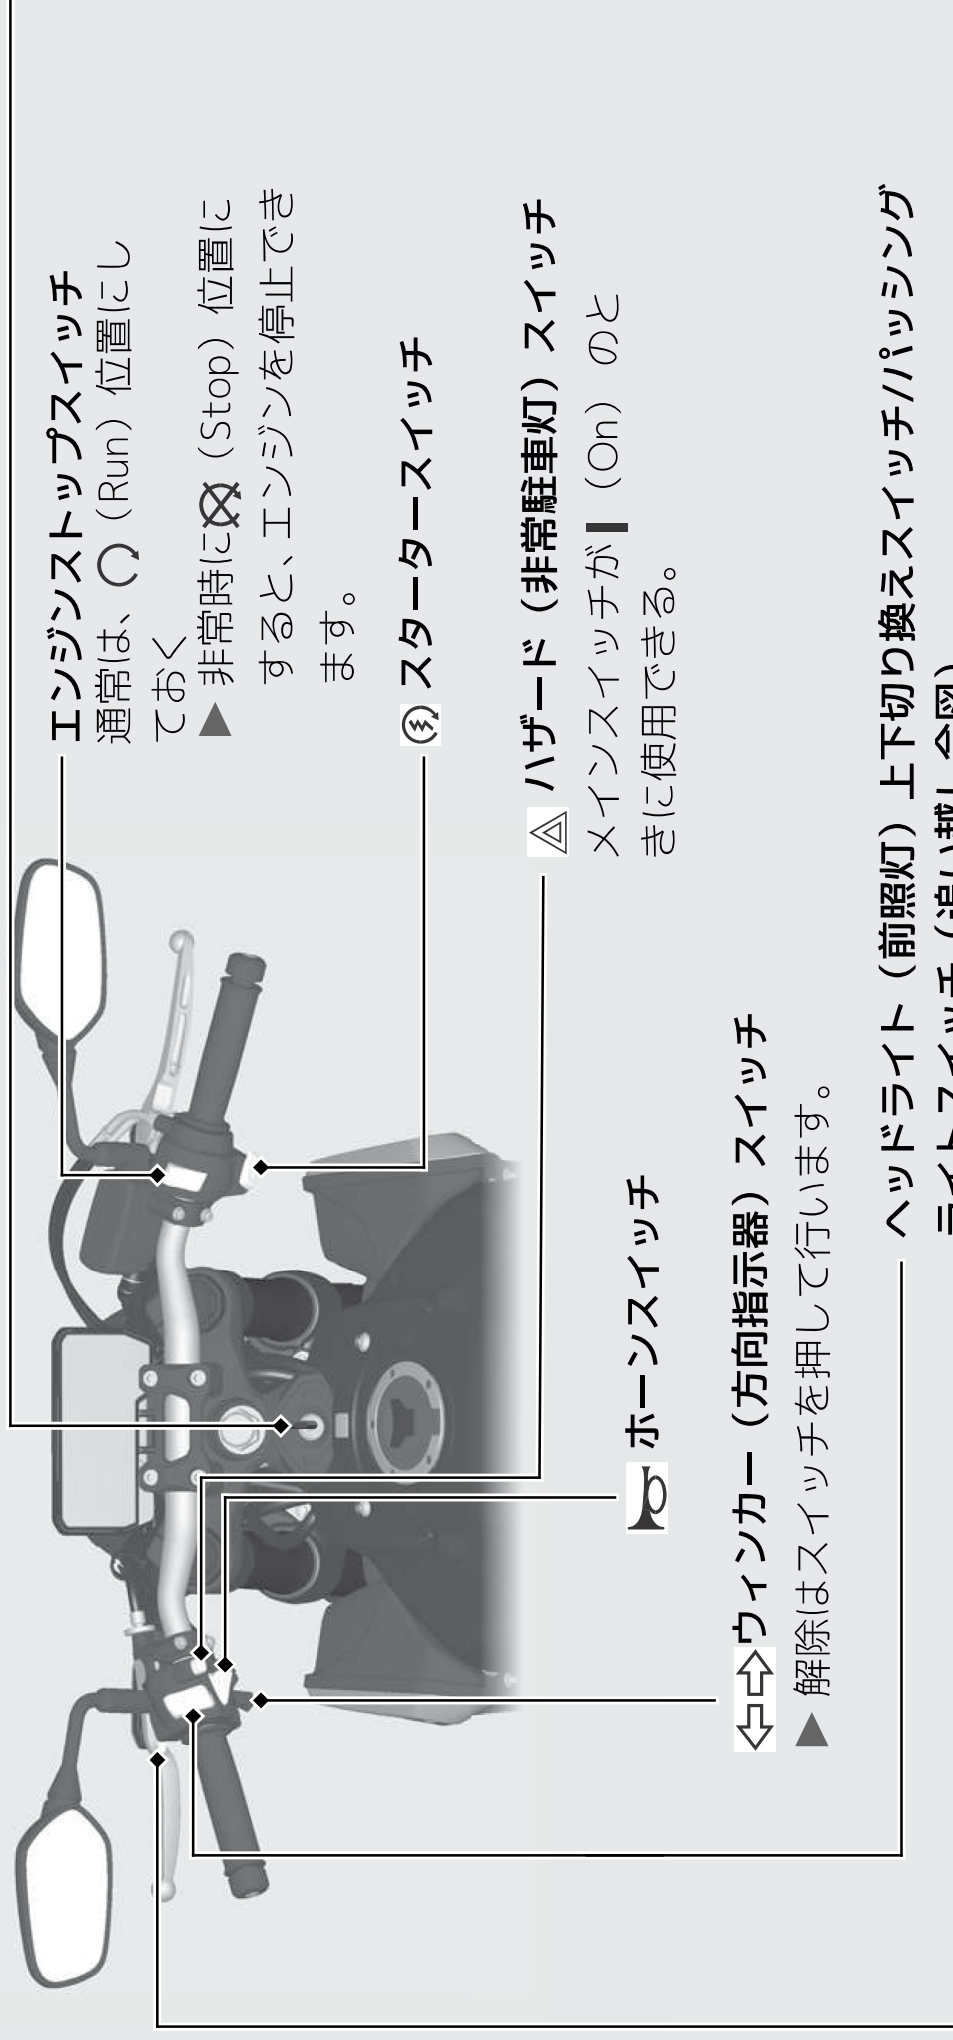

エンジンストップスイッチ
通常は、**○** (Run) 位置にし
ておく

▶ 非常時に**⊗** (Stop) 位置に
すると、エンジンを停止でき
ます。

⊗ スタータースイッチ

▲ ハザード (非常駐車灯) スイッチ
メインスイッチが**■** (On) のと
きに使用できる。

📢 ホーンスイッチ

↔ ウィンカー (方向指示器) スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ/パッシング
ライトスイッチ (追い越し合図)

🔑 トルクコントロールスイッチ **▶ P.45**

トルクコントロールの ON と OFF の切り換
えができます。

- **≡D (HI)** : ヘッドライトが上向き
- **≡D (LO)** : ヘッドライトが下向き
- **≡D PASS** : ヘッドライトが下向きよりのみ作動