


シート

《取外しかた》

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してロックを解除します。
2. シートを後方にずらしながら持ち上げて取外します。

《取付けかた》

1. フレームのフックにシートの凸部を差し込み、シートを取付けます。
2. シート後方を押し下げてロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかったことを確認してください。
3. キーを抜きます。

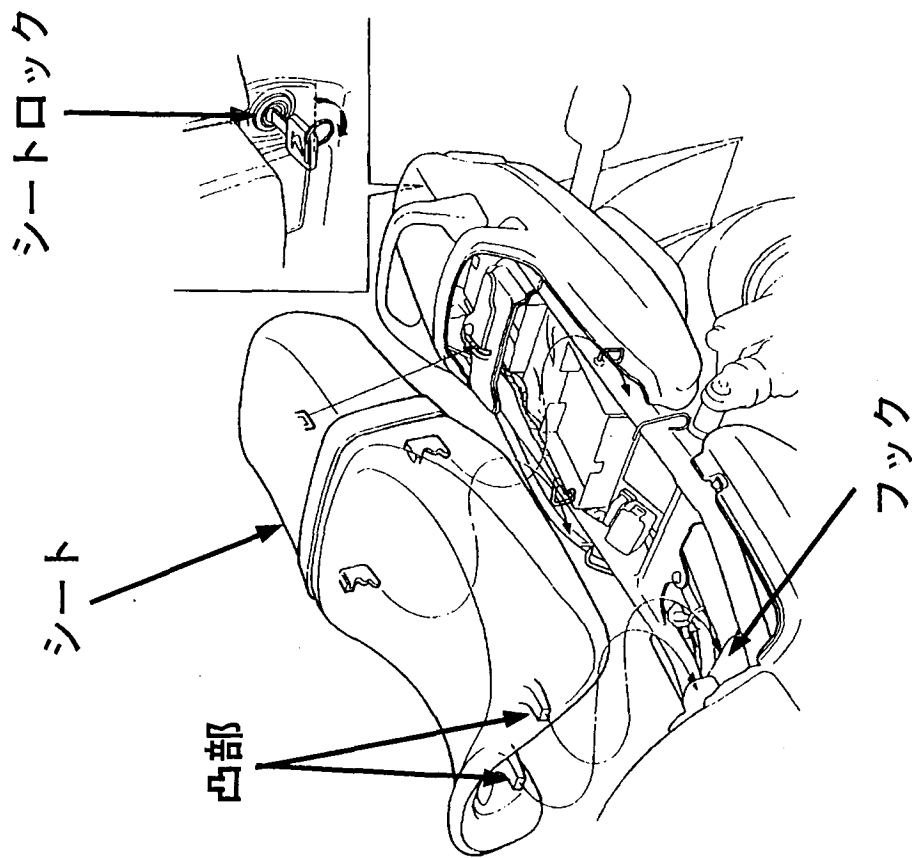

注意

- シートの取付けは確実に行ってください。
- シートの下に布等を入れないでください。焼損することがあります。