


燃料の補給

2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート
ト下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れる
と、燃料タンクキャップのブリーザー孔からガ
ソリンがにじみ出る場合があります。
3. 燃料タンクキャップを手で確実に押してメイ
ンスイッチのキーを抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メ
インスイッチのキーは抜けません。

レベルプレート下端

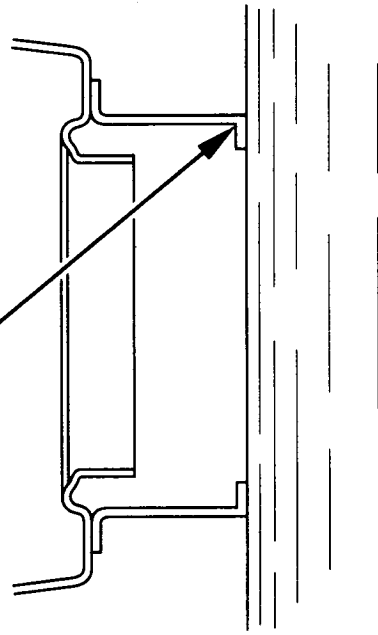

燃料コック

レバーの位置が燃料コックの状態を示します。


ON … エンジンをかけると、キャブレータに
ガソリンが流れます。

OFF … 長期保管や燃料系統の点検・整備を行
うとき、この位置にします。


RES … 予備燃料です。“ON”で走行中燃料が
なくなったらこの位置にします。早め
にガソリンを補給してください。補給
後は“ON”に戻してください。戻し忘
れると、走行中に予備燃料がなくなり
走行できなくなります。

予備燃料容量： 約 3.0ℓ

OFF

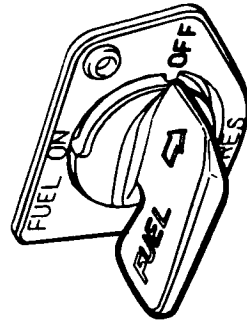

ON

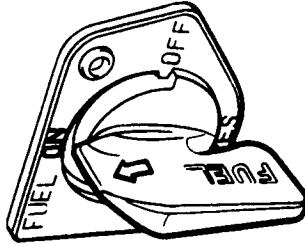

RES

