


# 簡単なメンテナンス

## ヒューズ

《ヒューズの点検、交換》  
メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないことを確認します。  
ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。  
指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱、焼損の原因になるので絶対には使用しないでください。

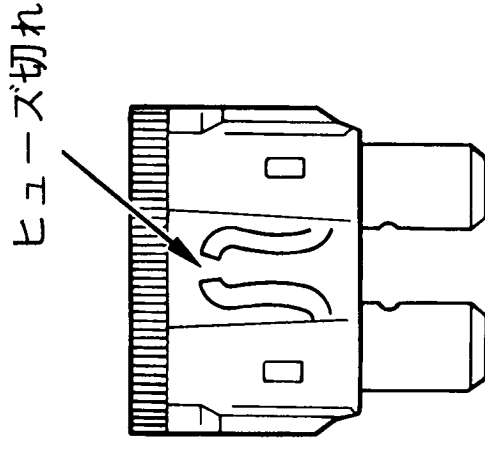

交換してもすぐにヒューズが切れる場合はヒューズの劣化以外の原因が考えられます。原因を調べて、直してから新品と交換しましょう。

### 🔧 アドバイス

- 電装品類(ライト、計器など)を取付けるときは車種毎に決められている「ホンダアクセサリー」をご使用ください。それ以外のものを使用するとヒューズが切れたり、バッテリーあがりをおこすことがあります。