

# 簡単なメンテナンス


## エアクリーナ

### 《エアクリーナエレメントの交換》

1. ビスを外し、エアクリーナケースカバーを取外します。
2. セットスプリングを外し、エアクリーナエレメントを取外します。
3. 新品のエアクリーナエレメントを取付け、エアクリーナケースカバーを取付けます。


### ⚠️ アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。  
また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

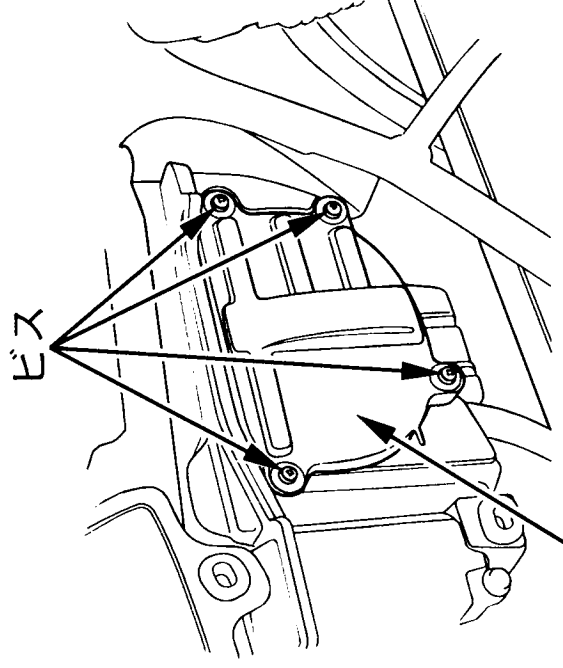

エアクリーナケースカバー

エアクリーナエレメント

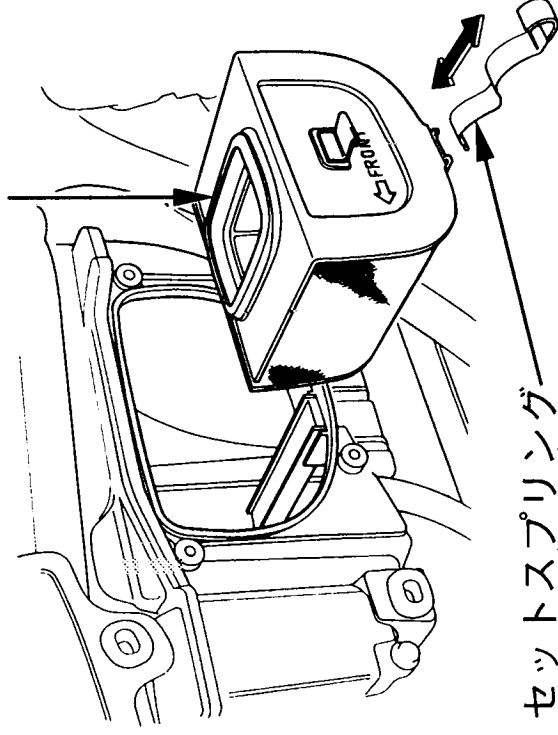

セットスプリング