

## イモビライザーシステム(HISS)表示灯

エンジンストップスイッチが“○” (RUN) の状態でメインスイッチを“ON”にすると、イモビライザーシステム(HISS)の作動により表示灯が点灯し、数秒後に消灯することで、エンジンの始動が可能であることを示します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。


もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”にし、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチを“ON”にしてください。それでも消灯しないときは、28～29 ページを確認してください。

メインスイッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、2秒間隔で点滅します。また、この点滅をしないようにすることもできます(27 ページ参照)。

イモビライザーシステム(HISS)については26 ページを参照してください。

## 知識

- エンジンストップスイッチが“~~○~~” (OFF) の位置ではメインスイッチを“ON”にしても、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は点灯しません。
- エンジンストップスイッチを“○” (RUN) にしてください。

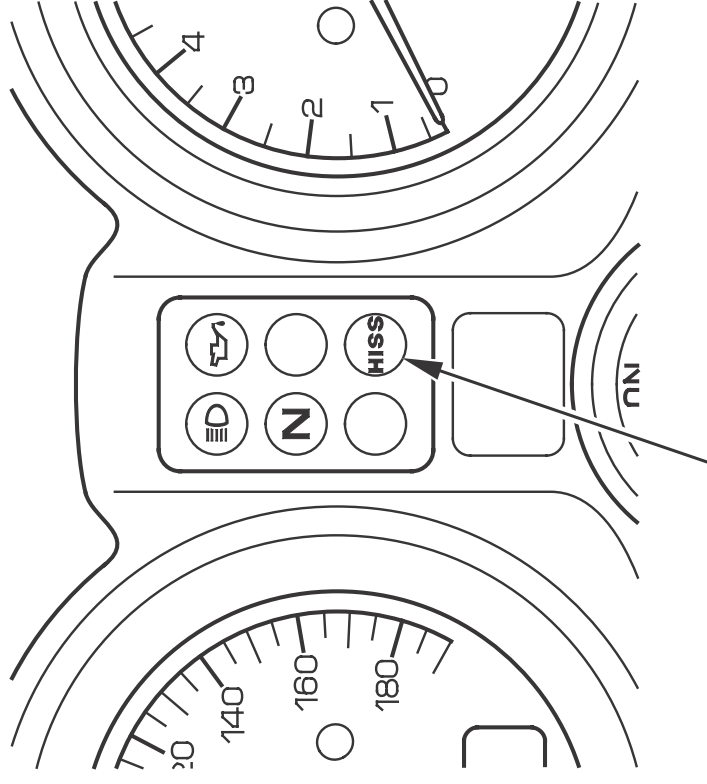

イモビライザーシステム(HISS)表示灯