

装備の使いかた

サイドカバー

エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。
サイドカバーを無理に引っぱると損傷するおそれがあります。


《取外し》

1. シートを取外します。(40ページ参照)
2. ビスを外します。
3. フック(A)を外してから、フック(B)を外し、サイドカバーを取外します。

《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

《右サイドカバー》

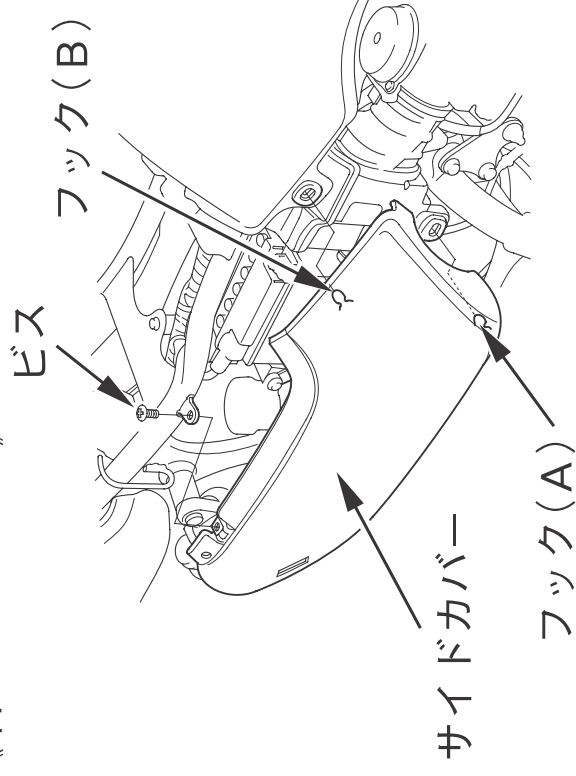

《左サイドカバー》

