

# 簡単なメンテナンス

---


## 外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

## 交換時期

初回:1,000 km  
以後:6,000 kmごと

(SAE 規格)

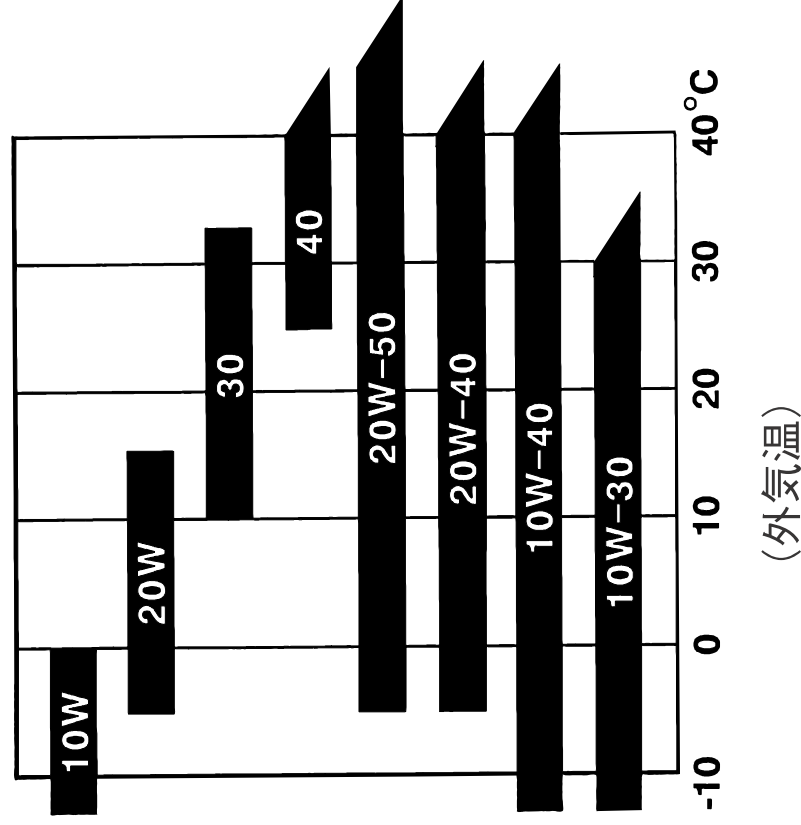

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。