


簡単なメンテナンス

ヒューズボックス内のヒューズ

1. シートを外します。(40ページ参照)
2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カバーを閉め、シートを取付けます。

メインヒューズ

1. シートを外します。
(40ページ参照)
2. スタータマグネチックスイッチのカプラを外します。
スタータマグネチックスイッチは、バッテリーの⊕側コード端子付近にあります。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、ヒューズボックス付近にあります。
4. カプラ、シートを取付けます。

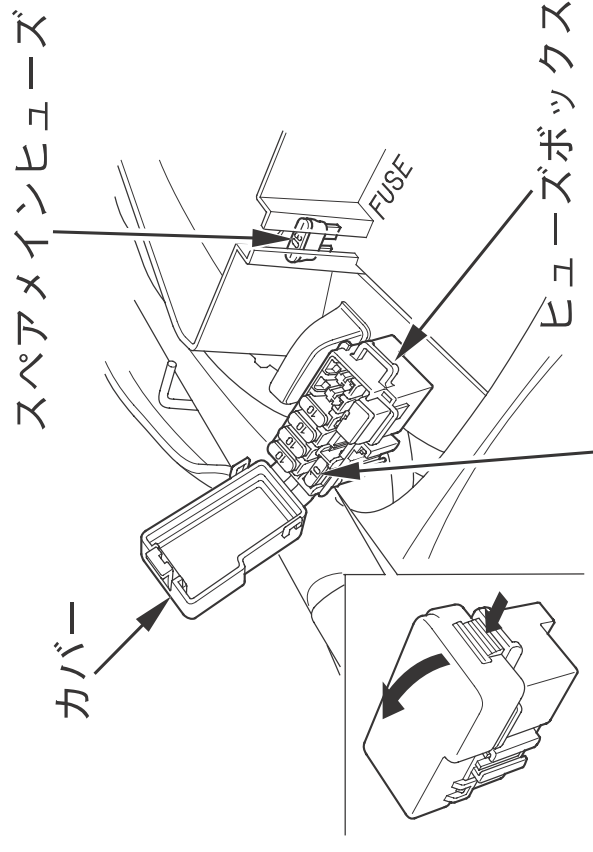

スペアヒューズ

