


配線図

- 1 ヒューズボックス
- 2 ヒューズボックス (エンジン用)
- 3 ヒューズボックス (ヘッドライト用)
- 4 ヒューズボックス (ニュートラル用)

- 1. コルナーランプ (R) 16X2
- 2. コルナーランプ (L) 16X2
- 3. 30W 50V
- 4. R. ワイカ-ベ(ロ)ランプ 100W
- 5. L. ワイカ-ベ(ロ)ランプ 100W
- 6. ニュートラル(ロ)ランプ 100W
- 7. フロント(ロ)ランプ 100W
- 8. リア(ロ)ランプ 100W

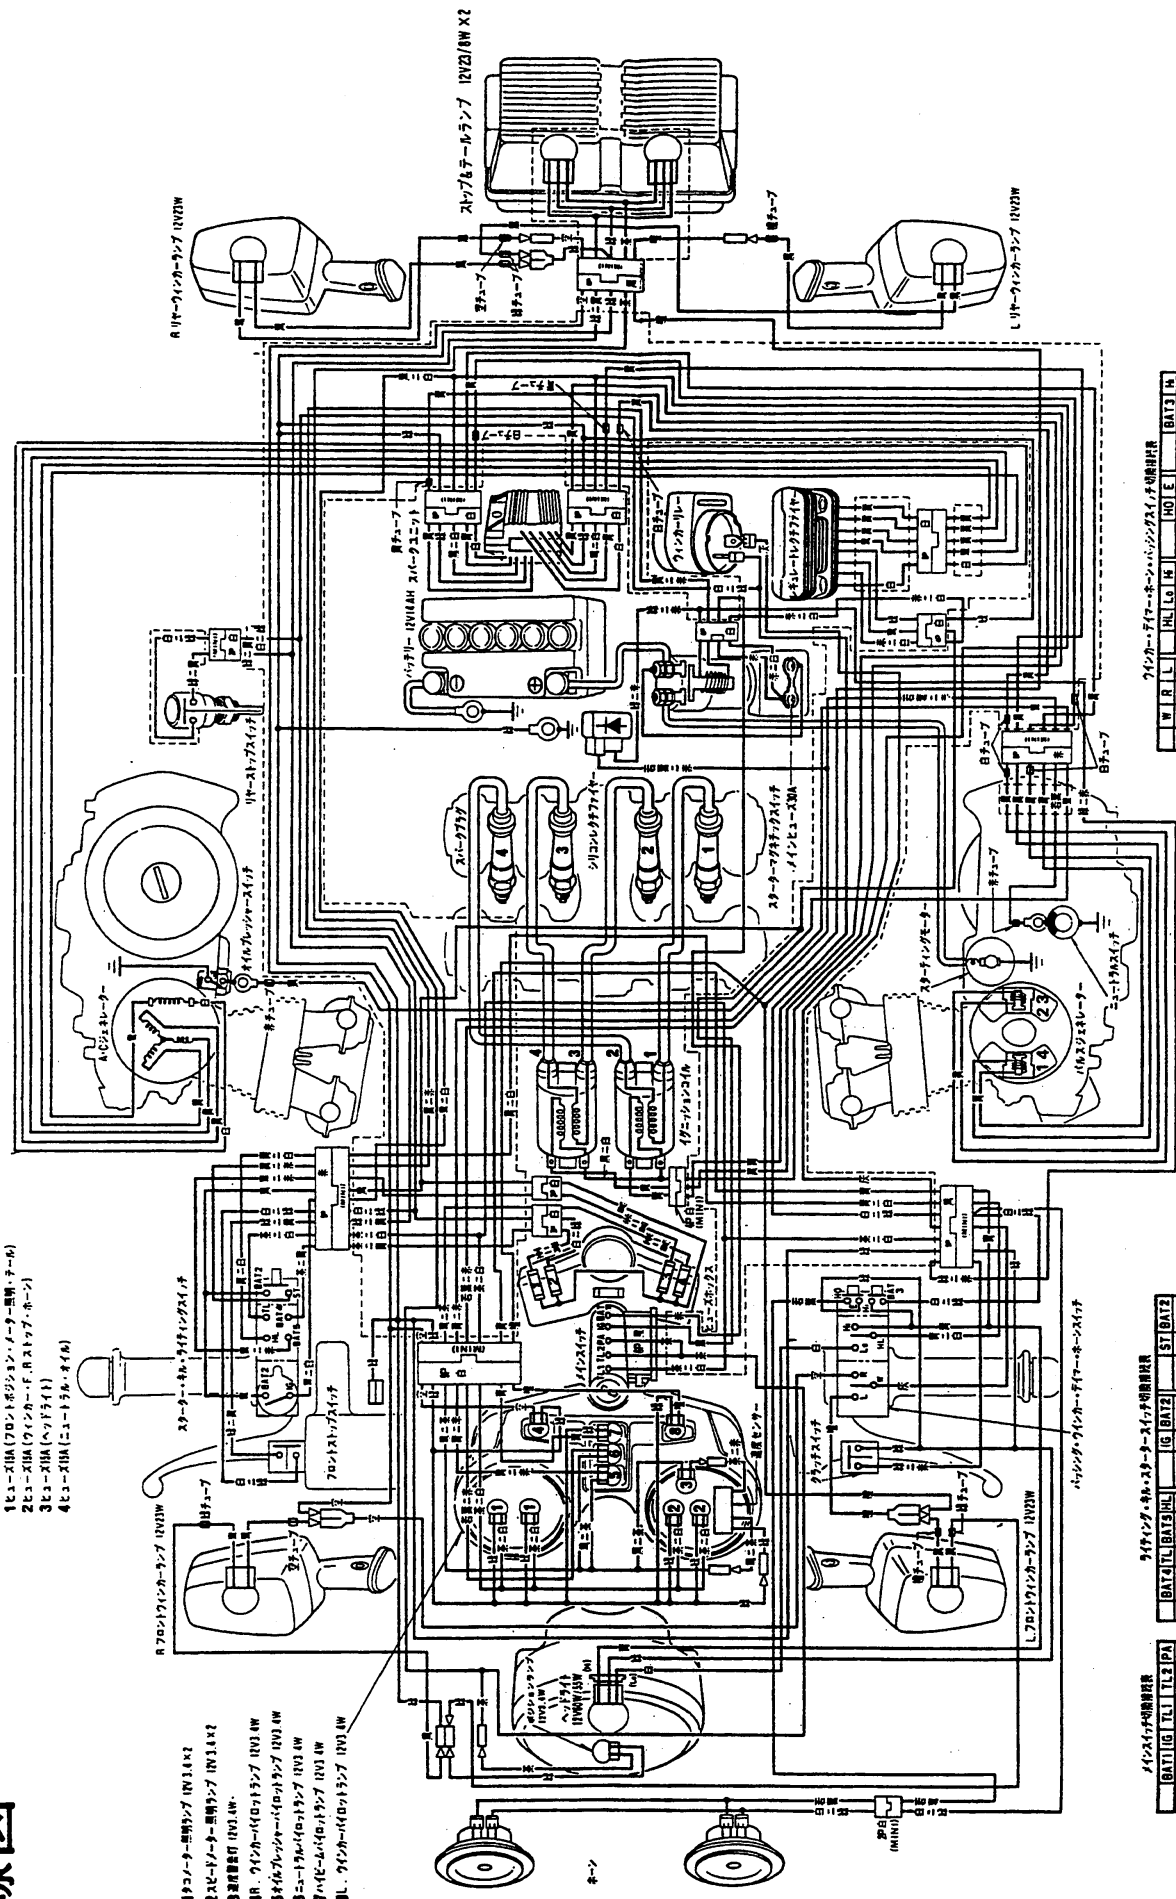

ワイカ-ベ(ロ)ランプ・ニュートラルランプ・ヘッドライト

W	R	L	HL	LL	N	NO	E	FREE	BAT1	N
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ワイカ-ベ(ロ)ランプ・ニュートラルランプ・ヘッドライト

BAT1	IG	TL1	TL2	PA	OFF	FREE	BAT2
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

ワイカ-ベ(ロ)ランプ・ニュートラルランプ・ヘッドライト

BAT1	IG	TL1	TL2	PA	OFF	FREE	BAT2
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

0030Z-445-0003

バルブ(電球)の交換の場合は、必ず規定のワット数のものを使用してください。