


2. メインスイッチを“ON”にします。

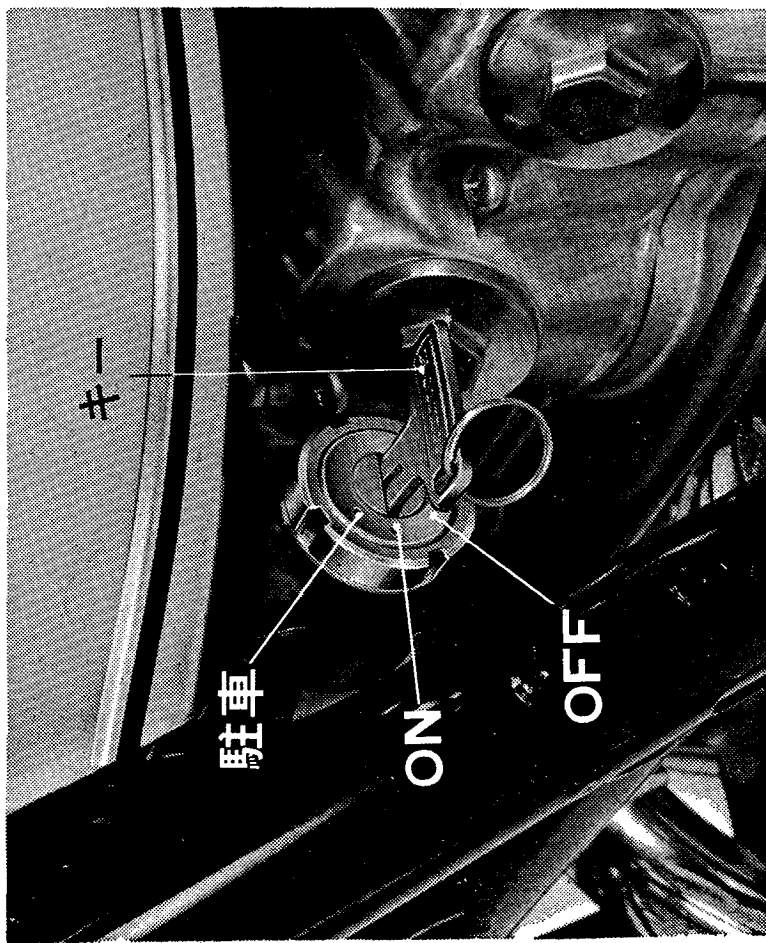

キルスイッチが“RUN”になっているか確認してください。

キルスイッチは転倒またはスロットル系統に故障を生じたとき、すぐエンジンを止め非常時の安全を確保するために設けたものです。

“OFF”ではエンジンはかかりません。

キーの位置	作 用	キーの着脱
OFF	停止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
ON	始動・昼夜間走行 (ホン、ワインカーランプ、ストップランプ、ヘッドライト、ターンランプ、バックランプ、ポジションランプ、グロウプラグが使える)	抜けない
駐 車	夜間駐車 (テールランプ、ポジションランプのみつく)	抜ける

