


エアークリーナーの清掃

つまると出力低下の原因となります。
簡単に出来ますから清掃しましょう。

- サイドカバーを取外し、蝶ナットをゆるめます。
- クリップを取外し、ローカバークリップを外すとエアークリーナーエレメントが取出せます。
- 清掃はエレメントを軽くたたいてホコリを落とし、さらに内側からエアークリップを吹つけて掃除します。

ホコリの多い地区では早目に清掃しましょう。

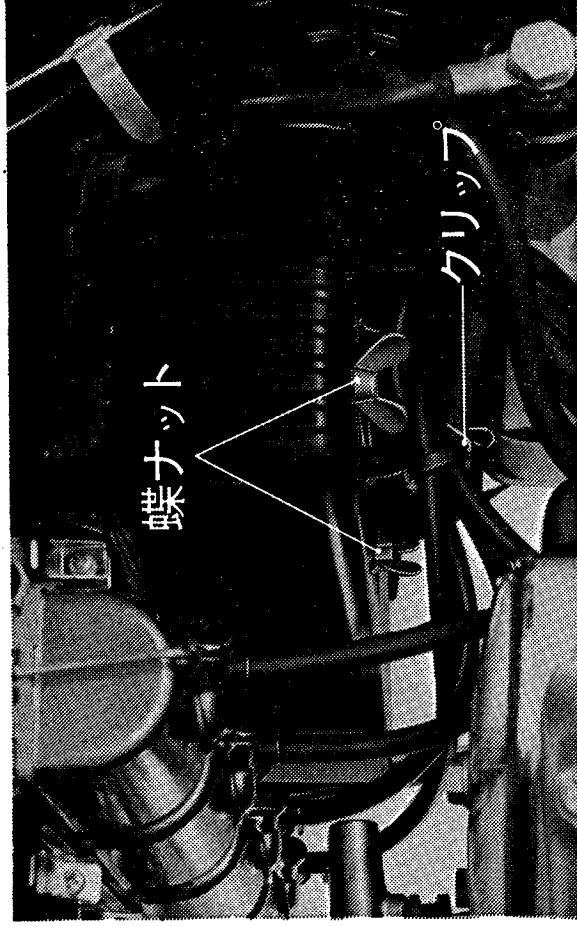

フューエルストレーナーの清掃

ゴミ・異物がつまるとエンジン性能を低下させる原因になります。

- フューエルコックレバーを“STOP”にして、フューエルコックを外します。
- フューエルストレーナーはエアーマまたはウエスできれいに清掃します。
- 清掃はできるだけ頻繁に行ないましょう。

