



リヤークッションの強さ調整

リヤークッションアジャスターは走行安定性および乗り心地をよくします。
路面または積荷の状態に応じてクッションの強さを調整しましょう。

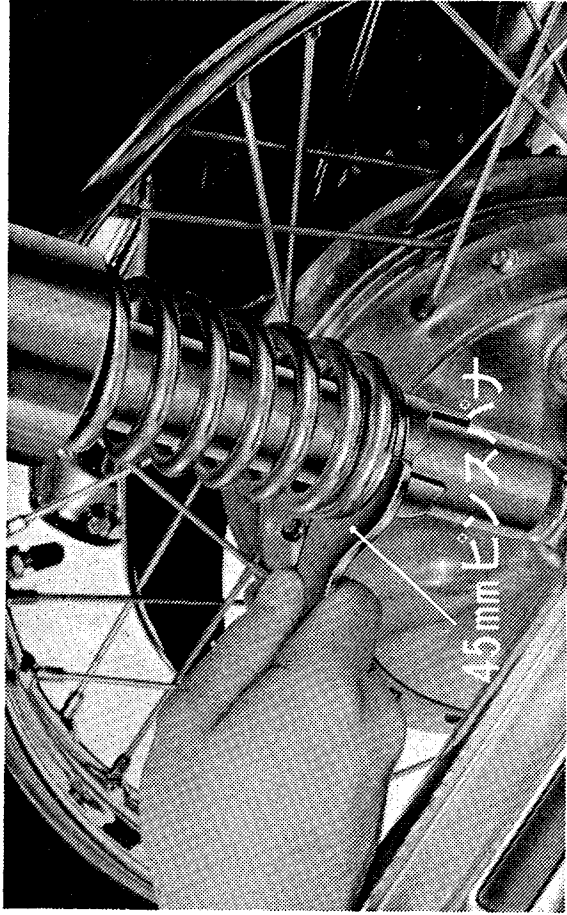

I ……………標準の強さ

II }
III } …… (クッションが強くなる。路面、積荷の)
IV } 状態に応じて切りかえます。
V }

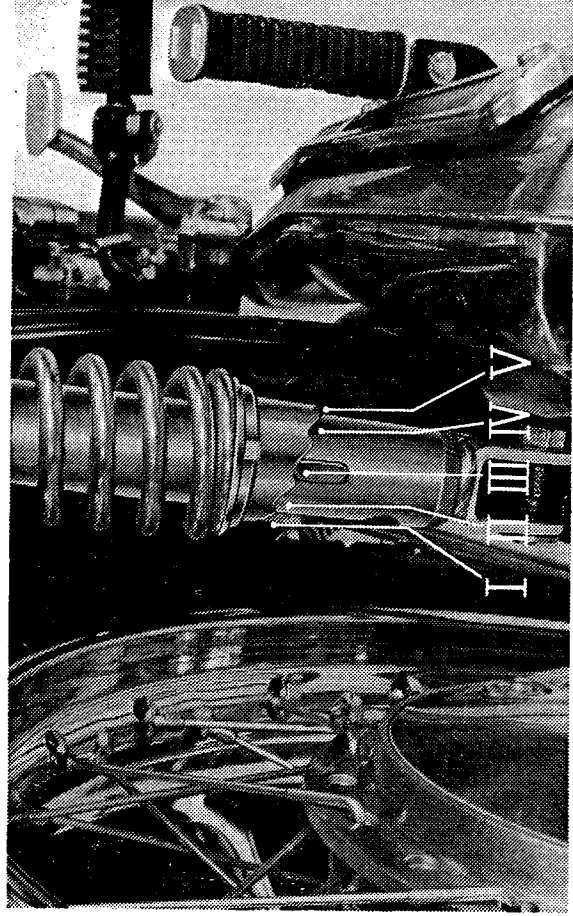

左右の強さは必ず同じにしてください。