


Ampoule de phare

1. Retirer le couvercle de la douille (1) en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 2. Tirer sur la douille (2) sans la tourner.
 3. Enlever l'ampoule (3) tout en faisant pression sur l'agrafe (4). Retirer l'ampoule sans la tourner.
 4. Installer une ampoule neuve en suivant l'ordre inverse de la dépose.
 - Aligner correctement la languette de l'ampoule (5) avec la rainure.
 - Monter le couvercle de la douille en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vérifier si les repères en forme de flèche (6) du couvercle de la douille et de la carcasse du phare sont correctement alignés.

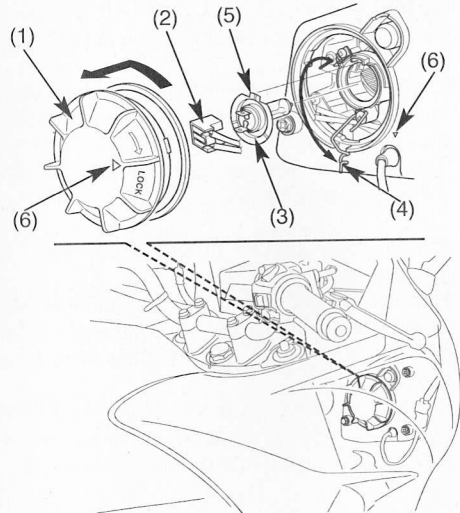


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) Couvercle de la douille | (4) Agrafer |
| (2) Douille | (5) Languette |
| (3) Ampoule | (6) Repères en forme de flèche |

Ampoule de feu de position

1. Retirer le rétroviseur (page 74) et le carénage avant (page 75) du côté où l'ampoule de feu de position doit être changée.
2. Retirer la douille (1).
3. Retirer l'ampoule (2) sans la tourner.
4. Installer une ampoule neuve en suivant l'ordre inverse de la dépose.

⚠ PRECAUTION

Le démontage et le remplacement de l'ampoule peuvent être très complexes. S'adresser à un concessionnaire Honda pour qu'il s'en charge.

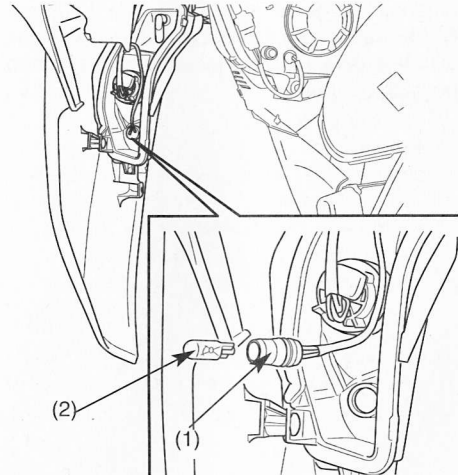

- | |
|--------------------------------|
| (1) Douille |
| (2) Ampoule de feu de position |