


## ▮ Ruota posteriore

### Rimozione

1. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota posteriore da terra con un cavalletto di sicurezza o un ponte.
2. Allentare il dado del perno della ruota posteriore e i controdadi e ruotare i dadi di registro per portare completamente in avanti la ruota posteriore e ottenere il gioco catena di trasmissione massimo.
3. Rimuovere il dado del perno ruota posteriore e la rondella del perno ruota.

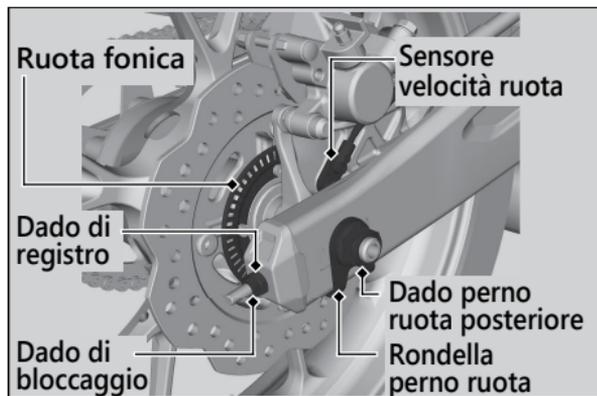

4. Rimuovere la catena di trasmissione dall'ingranaggio condotto spingendo la ruota posteriore in avanti.

