


Fusibile bruciato

Prima di maneggiare i fusibili, vedere "Controllo e sostituzione dei fusibili". ► P. 60

Fusibili nella scatola fusibili

1. Rimuovere il complessivo coperchio del serbatoio carburante. ► P. 73
2. Estrarre la scatola dei fusibili dall'alloggiamento della batteria.
3. Aprire i coperchi della scatola fusibili.
4. Estrarre i fusibili uno alla volta con l'estrattore per fusibili e controllare se uno dei fusibili è bruciato. Sostituire sempre un fusibile bruciato con uno dello stesso amperaggio.
5. Chiudere i coperchi della scatola fusibili.
6. Reinstallare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.
7. Reinstallare il complessivo coperchio del serbatoio carburante. ► P. 75

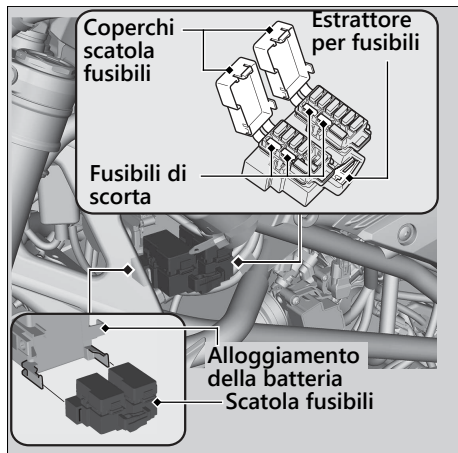

AVVERTIMENTO

Se un fusibile si brucia ripetutamente, è probabile che ci sia un problema di natura elettrica. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.