

警告灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ABS 警告灯


メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **▶P.83**

水温警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.81**

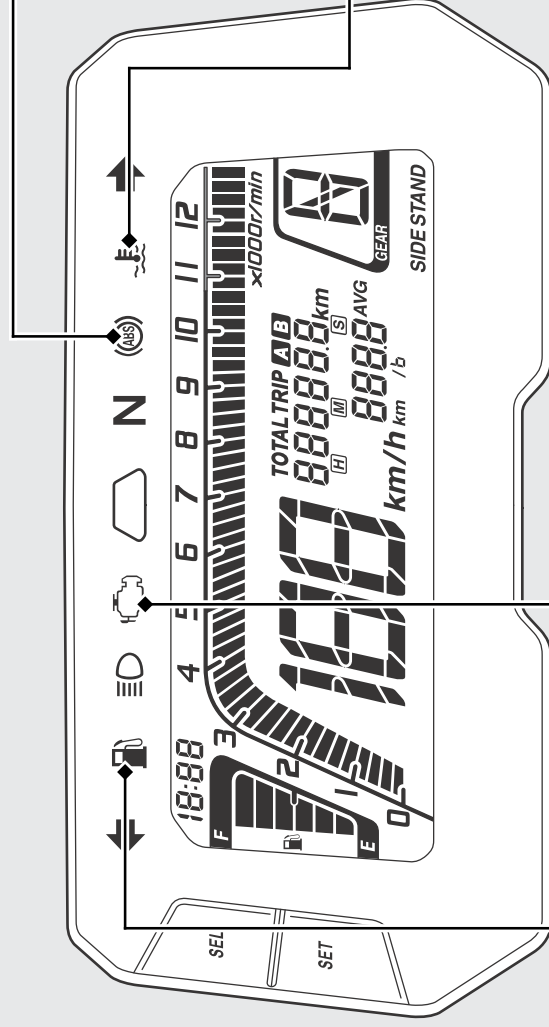

燃料残量警告灯

燃料がリザーブのみになると点灯

燃料残量警告灯が点灯したときの燃料

有効残量：1.9 ℓ

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.82**