



# Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

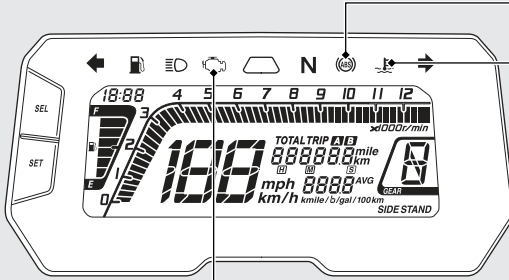

## PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)

Motor durdurma anahtarı  (Çalışma) konumundayken, kontak anahtarı ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

**Motor çalışırken yanarsa: S.103**



## ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi) göstergesi

Kontak anahtarı | ON konumuna getirildiğinde yanar.

Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.

**Sürüş esnasında yanarsa: S.104**



## Hararet göstergesi

Kontak anahtarı | ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

**Sürüş esnasında yanarsa: S.102**