


Akü

Sökme

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olun.

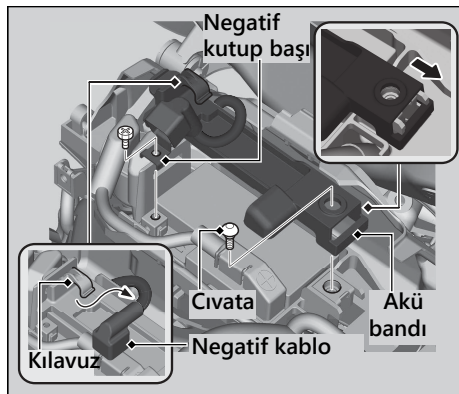

1. Yakıt deposunun önünü yükseltiniz. ➤ S. 76
2. Negatif \ominus kutup başını aküden ayırınız.
3. Negatif \ominus kabloyu kılavuzdan çıkarınız.
4. Cıvataı sökünüz.
5. Akü bandını kaydırınız ve kaldırınız.