


Motor Yağının Değiştirilmesi

Motor yağının değiştirilmesi özel aletler gerektirir. Motosikletinizin bakımının servisinizde yapılmasını öneririz.

1. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
2. Kontaklı **O** (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.
4. Tahliye civatasının altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.

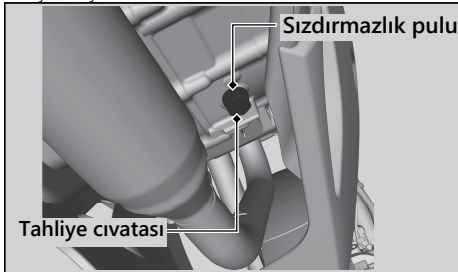

5. Yağı boşaltmak için yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.
 - Yağı onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.
6. Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını sıkınız.

Tork: 25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lbf·ft)

7. Karteri tavsiye edilen yağ ile doldurunuz (► S. 61, ► S. 131) ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

Gerekli yağ

Yağı değiştirirken:

1.0 L (1.1 US qt, 0.9 Imp qt)

8. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 81
9. Kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.