


燃料タンクカバー

■ 取り外し

1. フロントシートを取り外す。▶ P. 65
2. クリップを取り外し、左右のインナーカバーを取り外す。

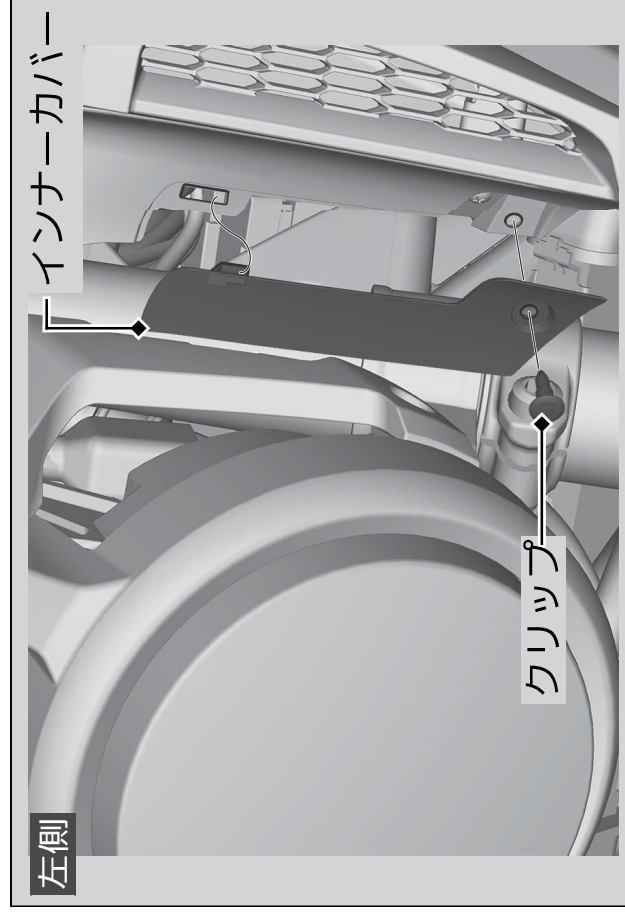

3. ボルト A、ボルト B を取り外す。

